

# HUAWEI P smart 2021

## Uživatelská příručka



# Obsah

## Základy

Základní gesta	1
Systémová navigace	4
Phone Clone	5
Zamknutí a odemknutí obrazovky	6
Seznámení s domovskou obrazovkou	7
Ikony oznámení a stavu	8
Přepínače zkratk	10
Widgety domovské obrazovky	10
Nastavení tapety	11
Snímky obrazovek a záznam obrazovky	11
Zobrazení a vymazání oznámení	15
Úprava nastavení zvuku	16
Zadání textu	17
Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno	17
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení	19
Nabíjení	19

## Chytré funkce

AI Lens	22
Snadná projekce	23
Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek	24
Huawei Share	25
Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními	27

## Fotoaparát a galerie

Spuštění fotoaparátu	28
Snímání fotografií	28
Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu	30
Mistr umělé inteligence	31
Přiblížením pořídit fotografii	32
Super makro	32
Pořízení panoramatických fotografií	33
Malování světlem	33
Pořízení HDR fotografií	34
Pohyblivé obrázky	35
Přidání nálepek na fotografie	35
Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení	36
Profesionální režim	36
Záznam videí	37

Zpomalený záznam	38
Časosběrné fotografování	39
Filtry	39
Úprava nastavení fotoaparátu	40
Správa galerie	41
Chytré rozdělení fotografií podle kategorií	45

## Aplikace

Aplikace	47
Kontakty	48
Telefon	51
SMS a MMS	57
Kalendář	59
Hodiny	61
Poznámkový blok	62
Záznam zvuku	63
E-mail	64
Kalkulačka	68
Svítilna	69
Kompas	69
Zdvojení aplikace	70
Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací	70
Správce	70
Phone Clone	72
Tipy	72

## Nastavení

Vyhledávání položek v nastaveních	73
Wi-Fi	73
Bluetooth	74
Mobilní data	75
Další připojení	78
Domovská obrazovka a tapeta plochy	82
Zobrazení a jas	83
Zvuky a vibrace	86
Oznámení	88
Biometrika a hesla	90
Aplikace	92
Baterie	92
Úložiště	94
Zabezpečení	94
Soukromí	96
Funkce usnadnění	98
Systém a aktualizace	100




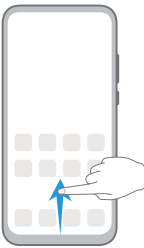
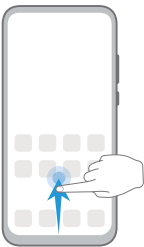
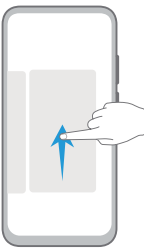
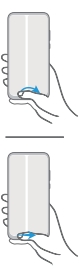
# Základy

## Základní gesta


### Základní gesta





#### Gesta pro pohyb po systému

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a ujistěte se, že je vybrána možnost **Gesta**.

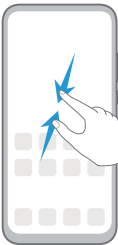

	<b>Zpět</b> Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje pro návrat na předchozí obrazovku.
	<b>Návrat na domovskou obrazovku</b> Potažením prstu zespodu obrazovky přejděte na domovskou obrazovku.
	<b>Zobrazení nedávných úloh</b> Potáhněte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a podržte pro zobrazení nedávných úloh.
	<b>Ukončení aplikace</b> Na obrazovce nedávných úloh potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
	<b>Přepínání aplikací</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potáhněte prstem po křivce podél dolního okraje obrazovky.</li><li>• Zapněte možnost <b>Pro přepnutí aplikací potáhněte přes spodní okraj</b> a potáhněte horizontálně přes dolní okraj obrazovky.</li></ul>

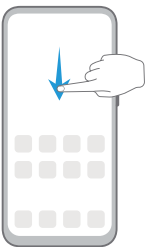

## Gesta kloubem

Přejděte do nabídky  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta** a zapněte možnost **Pořídit snímek obrazovky** a **Zaznamenat obrazovku**.

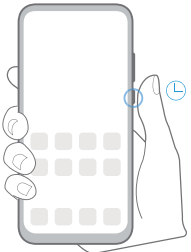
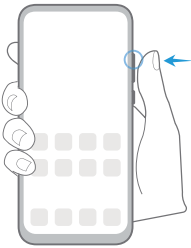
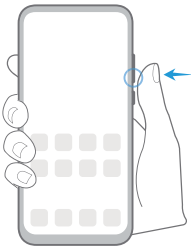
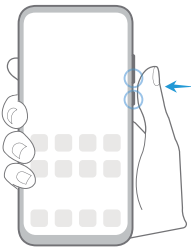
	<p><b>Pořízení snímku obrazovky</b></p> <p>Pro pořízení snímku obrazovky zaklepejte kloubem prstu dvakrát na obrazovku.</p>
	<p><b>Nasnímání obrazovky</b></p> <p>Klepnutím jedním kloubem na obrazovku a nakreslením písmene „S“ pořídíte posuvný snímek obrazovky.</p>
	<p><b>Pořízení snímku části obrazovky</b></p> <p>Pokud chcete pořídit snímek části obrazovky, zaklepejte a nakreslete kloubem uzavřený tvar.</p>
	<p><b>Záznam obrazovky</b></p> <p>Dvojitým poklepáním na obrazovku dvěma klouby prstů zahájíte nebo zastavíte záznam obrazovky.</p>

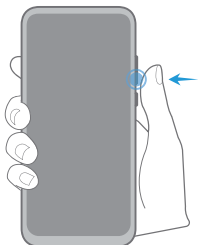
## Další gesta

	<p><b>Vstup do režimu úprav domovské obrazovky</b></p> <p>Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce.</p>
	<p><b>Zobrazení panelu zkratk na zamčené obrazovce</b></p> <p>Táhněte prstem z dolní části zamčené obrazovky.</p>

	<p><b>Zobrazení pole pro hledání</b> Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.</p>
	<p><b>Otevření oznamovacího panelu</b> Stáhněte stavový řádek dolů.</p>

## Zkratky tlačítek

	<p><b>Vypnutí a restartování</b> Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí možnosti <b>Vypnout</b> a <b>Restartovat</b>.</p>
	<p><b>Zvýšení hlasitosti</b> Stiskněte tlačítko zesílení.</p>
	<p><b>Snížení hlasitosti</b> Stiskněte tlačítko zeslabení.</p>
	<p><b>Pořízení snímku obrazovky</b> Stiskněte tlačítko zeslabení a tlačítko napájení současně.</p>



### Rychlý snímek


Dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení, když je obrazovka vypnutá nebo zamknutý, pořídíte fotografii.

## Systémová navigace

### Změna režimu Navigace

Přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte režim navigace podle svých preferencí.

### Navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zapněte nebo vypněte možnost **Gesta**.

Po zapnutí možnosti **Gesta** je možné:





- Vrátit se zpět na předchozí obrazovku: Potáhněte dovnitř z levého nebo pravého okraje.
- Vrátit se na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Přistupovat na obrazovku nedávných úloh: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- Zavřít aplikaci z obrazovky nedávných úloh: Potáhněte nahoru na náhledu aplikace.
- Přepnout aplikace: Potáhněte prstem po křivce podél dolního okraje obrazovky, nebo pokud je zapnutá možnost **Pro přepnutí aplikací potáhněte přes spodní okraj**, potáhněte horizontálně přes dolní okraj obrazovky.

### Navigace třemi tlačítky

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Klepnutím na položku **Nastavení** vyberte požadovanou kombinaci navigačního tlačítka.

Na navigačním panelu jsou následující ikony:

-  : Klávesa Zpět pro návrat na předchozí obrazovku, ukončení aplikace nebo zavření klávesnice na obrazovce.
-  : Klávesa Domů pro návrat na domovskou obrazovku.
-  : Klávesa Nedávné pro otevření obrazovky nedávných úloh.
-  : Klávesa oznámení pro otevření oznamovacího panelu.



## Přizpůsobení kombinace navigačních tlačítek

Přejděte do **Navigace třemi tlačítky > Nastavení**. Můžete:

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.
- Zapněte možnost **Skrýt navigační tlačítka**, pokud chcete mít možnost skrýt navigační panel, když jej nepoužíváte.

## Navigační okno

Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Pohyb po systému > Další** a zapněte možnost **Navigační tlačítko**.

Poté, co se zobrazí navigační tlačítko, můžete:





- Přetáhněte tlačítko na požadované místo.
- Klepnutím na tlačítko se vraťte zpět.
- Dvojitým klepnutím na tlačítko se vraťte zpět o dva kroky.
- Klepnutím, podržením a následným uvolněním tlačítka přejděte zpět na domovskou obrazovku.
- Klepnutím, podržením tlačítka a následným potažením doleva nebo doprava si zobrazte nedávné úlohy.

## Phone Clone





### Phone Clone

**Phone Clone** vám umožňuje rychle a plynule přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze starého zařízení do nového zařízení.

### Klonování dat ze zařízení Android

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Phone Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a poté klepněte na **Huawei** nebo **Jiný Android**.
  - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
  - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
  - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté klepněte na **Přenést** a zahajte klonování.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem Android 5.0 a novějším.

## Klonování dat ze zařízení iPhone nebo iPad

- 1 V novém zařízení otevřete  **Phone Clone**. Případně přejděte do  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Phone Clone**, klepněte na **Toto je nové zařízení** a poté klepněte na **iPhone/iPad**.
  - 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte do svého starého zařízení aplikaci **Phone Clone**.
  - 3 V starém zařízení otevřete  **Phone Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte své staré zařízení k novému zařízení naskenováním kódu nebo jejich připojením manuálně.
  - 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete klonovat, poté postupováním podle pokynů na obrazovce a dokončete klonování dat.
-  Aplikace Phone Clone je k dispozici pouze na zařízeních se systémem iOS 8.0 a novějším.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Zamknutí a odemknutí obrazovky


#### Zamknutí obrazovky

Pokud je vaše zařízení po určitou dobu neaktivní, automaticky vypne obrazovku a přepne se do režimu spánku, aby ušetřilo energii.

Případně můžete manuálně obrazovku zamknout některým z následujících způsobů:


- Stiskněte tlačítko napájení.
- Stáhnutím dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav obrazovky. Klepněte na **Widgety** a poté přetáhněte ikonu **Zámek obrazovky** na domovskou obrazovku. Nyní můžete klepnout na ikonu **Zámek obrazovky** a tím zamknout obrazovku.

#### Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

#### Probuzení obrazovky

Obrazovku můžete probudit některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko napájení.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Probudit obrazovku** a zapněte možnost **Probudit při zvednutí** nebo **Dvojitým klepnutím probudíte**.

#### Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

## Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.


## Odemykání zařízení pomocí otisku prstu

K odemčení svého zařízení přitiskněte prst na čidlo otisku prstů.

## Změna hesla zamčené obrazovky

Pokud používáte oficiální motiv, můžete nastavit zobrazování počtu kroků a podpisu na zamčené obrazovce.


## Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

## Přístup k aplikacím ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete otevírat běžně používané aplikace, jako je Fotoaparát, Diktafon nebo Kalkulačka.

- Zapněte obrazovku, klepněte a podržte možnost  a poté potažením nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Zapněte obrazovku a poté potažením prstu nahoru ze spodní části zamčené obrazovky otevřete panel zkratk. K dispozici budou zkratky pro aplikace **Záznam zvuku**, **Svítilna**, **Kalkulačka** a **Časovač**.

# Seznámení s domovskou obrazovkou

## Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:

- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.






















## Ikony oznámení a stavu

### Ikony oznámení a stavu

- i** Ikony stavu sítě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli síťových služeb. Podporované funkce se liší v závislosti na modelu zařízení. Některé z následujících ikon nemusí být na vašem zařízení k dispozici.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Plná sílu signálu		Roaming

	Funkce Spořič dat zapnutá		Karta SIM nebyla nalezena
	Hotspot zapnutý		Hotspot připojený
	Volání		VoLTE zapnuté
	Připojeno k síti Wi-Fi		SkyTone se používá
	Hotspot odpojený		Síť se přepíná pomocí Wi-Fi+
	Režim Letadlo zapnutý		Budík nastavený
	Baterie vybitá		Baterie téměř vybitá
	Nabíjení		Rychlé nabíjení
	Super rychlé nabíjení		Super bezdrátové nabíjení
	Rychlé bezdrátové nabíjení		Běžné bezdrátové nabíjení
	Úsporný režim zapnutý		Digitální zůstatek zapnutý
	Bluetooth zapnuté		Baterie zařízení Bluetooth
	Zařízení Bluetooth připojeno		VPN připojeno
	Režim řízení		Zařízení pro promítání připojeno
	Služba určení polohy zapnutá		Režim Komfortní čtení zapnutý
	Náhlavní souprava připojena		Náhlavní souprava s mikrofonom připojena
	Zmeškaný hovor		Nepřečtená SMS
	Mikrofon vypnutý		Ztlumeno
	Další oznámení		Pouze vibrace
	NFC zapnuté		Režim Nerušit zapnutý
	Synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila



Režim výkonu zapnutý



Nový e-mail




Připomenutí událostí

## Přepínače zkratek


### Přepínače zkratek

#### Zapnutí přepínače zkratky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratek.

- Klepnutím na přepínač zkratky zapnete nebo vypnete příslušné funkce.
- Klepnutím a podržením přepínače zkratky přejdete na obrazovku nastavení této funkce. (Je k dispozici pouze u některých funkcí)
- Klepnutím na možnost  otevřete Nastavení.

#### Přizpůsobení přepínačů zkratek

Klepněte na , klepněte a podržte ikonu a poté ji přetáhněte na požadované místo.

## Widgety domovské obrazovky

### Widgety domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete podle svých osobních požadavků přidávat přesouvat nebo odstraňovat widgety, jako jsou Zámek obrazovky, Počasí, Poznámkový blok, Hodiny, Kontakty, **Petal Search** a Kalendář.

#### Přidání widgetu na domovskou obrazovku

- 1 Stáhnutím dvou prstů na domovské obrazovce k sobě přejděte do režimu úprav domovské obrazovky.
- 2 Klepněte na **Widgety**, poté potažením doleva zobrazte všechny widgety.
- 3 Některé widgety, jako například **Počasí**, mají různé formáty. Klepnutím na widget zobrazíte všechny formáty, poté se potažením doprava vrátíte.
- 4 Klepněte na widget a přidejte jej na domovskou obrazovku. Pokud na aktuální stránce obrazovky není místo, klepněte a podržte widget a potom jej přetáhněte na jinou stránku.



#### Přesouvání a odstraňování widgetů

Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezavibruje, poté jej přetáhněte na požadované umístě nebo klepněte na **Odebrat**.



## Nastavení tapety

### Nastavení tapety

#### Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta.**
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
  - **Rozmazat:** použije efekt rozmazání, který lze upravit přetažením posuvníku.
  - **Posouvateľná:** umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvateľná.
- 4 Klepněte na možnost  a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako tapetu pro **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.


#### Nastavení obrázku z Galerie jako tapety

- 1 Otevřete  **Galerie**, a otevřete obrázek, který chcete nastavit jako svou tapetu.
- 2 Přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

## Snímky obrazovek a záznam obrazovky

### Pořízení snímku obrazovky

#### Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

#### Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.


#### Použití zkratky pro pořízení snímku obrazovky

Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů

a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  pořídíte snímek obrazovky.



## Potažením dolů pomocí tří prstů pořídíte snímek obrazovky

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Zkratky a gesta** > **Pořídit snímek obrazovky** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímek obrazovky třemi prsty**.
- 2 Snímek obrazovky pořídíte také potažením třemi prsty dolů od středu obrazovky.

## Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímání obrazovky



Po pořízení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Nyní můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořízení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr režimu sdílení a sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

## Pořízení posuvného snímku obrazovky pomocí kloubu prstu






- 1** Klepněte kloubem prstu na obrazovku, podržte kloub na obrazovce a nakreslete písmeno „S“. Obrazovka se bude automaticky posunovat k dolní části stránky a zachytí snímek celé stránky.
- 2** Na obrazovku můžete kdykoli klepnout a zastavit tak snímek obrazovky.

### Pořízení snímku části obrazovky



- 1 Poklepejte na obrazovku kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a pořídí snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
  - Přetáhnout rámeček na požadovanou pozici nebo změnit jeho velikost.
  - Klepnutím na ikonu tvaru určit tvar snímku části obrazovky.
- 3 Klepnutím na možnost  uložit snímek obrazovky.

### Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zaklepejte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, klepejte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

## Pořízení záznamu obrazovky

Zaznamenejte své aktivity na obrazovce do videí, která můžete sdílet, a vytvořte návody, pochlubte se svými skvělými herními dovednostmi a mnoho dalšího.


### Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

### Spuštění záznamu obrazovky pomocí zkratky


- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam ukončit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam se uloží do **Galerie**.



### Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.

### Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.

-  Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

## Zobrazení a vymazání oznámení

### Zobrazení a vymazání oznámení

#### Zobrazení oznámení


Pokud je zde připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.

#### Vymazání oznámení

- Potažením doprava na připomenutí oznámení jej odeberete.

- Klepněte na  v dolní části oznamovacího panelu, tím vymažete všechna oznámení.

## Zablokování, ztlumení nebo odložení oznámení

Potáhněte na oznámení doleva, poté klepnutím na  zablokujte, ztlumte nebo odložte oznámení z daného zdroje.

 Některá systémová oznámení není možné zablokovat, vymazat nebo odložit.

## Úprava nastavení zvuku

### Úprava nastavení zvuku

#### Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost


Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

#### Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění


Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

#### Ztlumit překlopením nebo ztišení hlasitosti vyzvánění zvednutím

Když na vaše zařízení bude směřovat příchozí hovor, můžete jej ztlumit překlopením zařízení nebo zařízení zvednout, čímž se ztiší hlasitost vyzvánění.




Přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost**, poté zapněte **Ztlumit vyzvánění překlopením** a **Snížit hlasitost zvednutím**.

#### Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do  **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- Média (video, hry, hudba a další)
- Vyzvánění
- Budíky
- Hovory





#### Použití zkratky pro přepnutí mezi vyzváněním, vibracemi nebo režimem ztlumení

- 1 Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky.
- 2 Klepněte na ikonu  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** pro přepnutí mezi různými režimy.

## Zadání textu

### Úprava textu

Můžete vybrat text zobrazený na obrazovce, zkopírovat ho do schránky nebo ho vyjmout a poté ho vložit někam jinam. Můžete ho také několika způsoby sdílet.




- 1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí .  
V některých aplikacích se to, co se stane po klepnutí a podržení textu, může lišit. Pokud například klepnete a podržíte odeslanou nebo přijatou zprávu, zobrazí se nabídka možností a  se zobrazí pouze poté, co klepnete na možnost **Vybrat text**.
- 2 Přetažením  a  vyberte text, který chcete, případně klepnutím na **Vybrat vše** vyberte celý text.
- 3 Dle potřeby klepněte na možnost **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
- 4 Podržte prst na místě, kam chcete vložit text, dokud se nezobrazí **Vložit**, poté klepněte na **Vložit**.

## Režim rozdělené obrazovky a plovoucí okno

### Více oken

Funkce Více oken vám umožňuje otevírat aplikace na rozdělených obrazovkách nebo v plovoucím okně, a provádět tak několik úloh zároveň.

#### Zapnutí režimu rozdělené obrazovky z panelu s více okny

- Zapnutí režimu rozdělené obrazovky:
  - 1 Otevřete aplikaci a potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržením vyvolejte panel s více okny.
  - 2 Přetáhněte ikonu aplikace mimo panel s více okny.
- Přepínání mezi podokny rozdělené obrazovky: Klepněte a podržte  v horní části podokna rozdělené obrazovky, dokud se podokno neminimalizuje. Poté přetažením podokna na druhou stranu obrazovky přepínejte mezi podokny.
- Ukončení režimu rozdělené obrazovky: Přetáhněte  nebo  uprostřed linie dělicí obrazovku vodorovně nebo svisle, dokud jedno z podoken nezmizí.
- Podpora režimu rozdělené obrazovky se liší v závislosti na aplikaci.
  - Obrazovku jedné aplikace nelze rozdělit na dvě.
  - Režim rozdělené obrazovky platí pouze pro dvě aplikace současně.

## Zobrazení plovoucího okna na panelu s více okny


Během hraní hry můžete také hovořit s přítelem v plovoucím okně, aniž byste museli svou hru opustit.

- Zobrazení plovoucího okna:

**1** Potáhněte prstem dovnitř z levého nebo pravého okraje a podržte, tím vyvoláte panel s více okny.

**2** Klepnutím na ikonu aplikace na panel s více okny lze aplikaci otevřít v plovoucím okně.

- Přemístění plovoucího okna: Přetáhněte horizontální čáru v horní části plovoucího okna na požadované místo.

- Zobrazení na celou obrazovku: Klepnutím na  v plovoucím okně si zobrazte obsah okna v režimu celé obrazovky.

- Zavření plovoucího okna: Klepnutím na  v plovoucím okně toto okno zavřete.

 Velikost plovoucího okna nelze upravit.

## Přepínání mezi režimem rozdělené obrazovky a plovoucím oknem

- Přepnutí z režimu rozdělené obrazovky do plovoucího okna: Klepněte a podržte lištu v horní části podokna rozdělené obrazovky, poté ji přetáhněte na pravou/levou stranu obrazovky, pokud je zařízení v režimu orientace na výšku, nebo do dolní části, pokud je zařízení v režimu orientace na šířku.
- Přepnutí z režimu plovoucího okna do režimu rozdělené obrazovky: Klepněte a podržte pruh v horní části plovoucího okna, poté jej v režimu na výšku přetáhněte k levé/dolní části obrazovky, nebo v režimu na šířku doleva či doprava.


## Přetahování mezi aplikacemi v režimu více oken




Funkci Více oken lze použít k snadnému přetahování obrázků, textu a dokumentů mezi aplikacemi.

- Přetažení obrázku: Během psaní poznámek v editoru **Poznámkový blok** otevřete **Soubory**, vyberte fotografii, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji do editoru **Poznámkový blok**.
- Přetažení textu: Během odesílání SMS zprávy otevřete **Poznámkový blok**, klepněte a podržte text, který chcete odeslat, a přetáhněte ho do pole zadávání textu zprávy.
- Přetažení dokumentu: Během psaní e-mailu otevřete **Soubory**, vyberte dokument, který chcete přiložit, a přetáhněte ho do editoru e-mailů.


 Funkci přetažení v režimu Více oken nepodporují plně všechny aplikace.

## Přidání, přesunutí nebo odebrání aplikace z panelu s více okny

- Přidání aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , klepněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a poté klepněte na **Hotovo**.

- Přesunutí aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , přetáhněte požadovanou aplikaci na kterékoli místo na panelu a poté klepněte na **Hotovo**.
- Odebrání aplikace: Na panelu s více okny klepněte na , klepněte na  v pravém horním rohu ikony aplikace, kterou chcete odebrat, a klepněte na **Hotovo**.

### Vypnutí funkce Více oken

Funkce Více oken je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li ji vypnout, přejděte do  **Nastavení > Funkce usnadnění > Více oken**, poté vypněte možnost **Panel s více okny**.

## Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

### Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

#### Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

#### Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil. Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

#### Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo se nemůže normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart.

Jednoduše stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 10 a více sekund.

## Nabíjení

### Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

#### Opatření pro nabíjení

- Nabíjejte zařízení pomocí standardního adaptéru a kabelu USB dodaného se zařízením. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné nežádoucí projevy.



- Vaše zařízení automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud je v portu USB zjištěna vlhkost, zařízení automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte zařízení od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb zákazníkům společnosti Huawei a nechte baterii vyměnit.
- Nezakrývejte během nabíjení zařízení ani nabíječku.
- Vaše zařízení se může zahřívat, pokud jej používáte delší dobu, především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přesuňte své zařízení na chladné místo.
- Nepoužívejte zařízení během nabíjení.
- Pokud zařízení nereaguje po stisknutí a podržení tlačítka napájení, pravděpodobně to znamená, že je baterie vybitá. Nabíjejte jej 10 minut a poté jej zapněte.

### Použití nabíječky dodané se zařízením





- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

### Nabíjení zařízení pomocí PC

- 1 Připojte své zařízení k PC nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na zařízení zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Nastavení** a poté vyberte možnost **Pouze nabít**.

### Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie zjistíte podle ikony baterie na obrazovce zařízení.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývají méně než 4 % baterie
	Nabíjí se, zbývá méně než 10 % baterie
	Nabíjí se, zbývá 10 % až 90 % baterie
	Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % baterie Pokud se vedle ikony baterie zobrazuje 100 % nebo pokud se na zamčené obrazovce zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je baterie plně nabitá.



## Reverzní nabíjení pomocí kabelu OTG

On-The-Go (OTG) je USB technologie přenosu, která umožňuje zařízení přímo přistupovat k souborům na USB flashdisku nebo v digitálním fotoaparátu nebo připojit se k externímu zařízení, jako je klávesnice nebo myš, s pomocí kabelu OTG.

Své zařízení můžete použít k nabití jiných zařízení s pomocí kabelu OTG.

- 1** Připojte své zařízení k zařízení, které chcete nabíjet, pomocí kabelu OTG.
- 2** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, klepněte na **Klepněte pro více možností** a poté vyberte možnost **Opačné nabíjení**.
- 3** Pro zahájení nabíjení postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení, které chcete nabíjet.


# Chytré funkce

## AI Lens

### Přístup k aplikaci AI Lens

K aplikaci AI Lens můžete přistupovat několika způsoby.

#### Z aplikace Fotoaparát


Otevřete fotoaparát a vyberte režim Fotografie. Klepnutím na možnost  přejděte do aplikace AI Lens.

#### Z vyhledávacího panelu

Když je zařízení odemčené, potažením prstem dolů na obrazovce zobrazte vyhledávací panel.



Poté klepnutím na možnost  přejděte do aplikace AI Lens.

#### Ze zamčené obrazovky

Když je zařízení zamčené, potáhněte prstem z dolní části obrazovky. Klepněte na možnost , poté odemkněte zařízení a přejděte do aplikace AI Lens.



### Skenování kódů

Aplikace AI Lens dokáže číst QR kódy a okamžitě vás přesměrovat do odpovídajících aplikací.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .
- 2 Umístěte QR kód do rámečku skenování a počkejte, než bude rozeznán.

### Skenování pro překlad


Aplikace AI Lens obsahuje funkci okamžitého překladu, která vám může pomoci s rychlým překladem cizího textu.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .
- 2 Vyberte zdrojové a cílové jazyky ze seznamu jazyků.
- 3 Zarovnejte text, který chcete přeložit, a počkejte na jeho překlad.

### Skenování pro nakupování



Aplikace AI Lens má funkci Nakupování, která vám umožňuje naskenovat produkty a získat doporučení nákupu podobných položek online.

- 1 Otevřete fotoaparát, klepněte na možnost , poté klepněte na možnost .

- Umístěte cílový objekt do hledáčku. Jakmile bude objekt rozpoznán, zobrazí se vám doporučení k nákupu. Také můžete klepnout na  a pořídit fotografii, která bude automaticky rozpoznána.




## Naskenování a získání informací o počtu kalorií

Naskenujte jídlo a získáte informace o váze, počtu kalorií, nutričních hodnotách.

- Otevřete fotoaparát, klepněte na , poté klepněte na .
- Umístěte jídlo do hledáčku a počkejte, než se objeví informace o váze, počtu kalorií a nutričních hodnotách.

## Skenování pro identifikaci objektů

Aplikace HiVision vám pomáhá objevovat svět kolem vás. Jednoduše naskenujte objekt a získáte o něm více informací. U uměleckých děl, bodů zájmu a na dalších místech získáte další informace a služby.

- Otevřete fotoaparát, klepněte na , poté klepněte na .
- Umístěte objekt do hledáčku a počkejte na výsledek rozpoznání. Také můžete klepnout na  a pořídit fotografii, která bude automaticky rozpoznána.
- Klepnutím na informační kartu získáte dodatečné informace.


## Snadná projekce

### Bezdrátová projekce


Zařízení můžete bezdrátově připojit k externímu displeji (například k televizi).

- Na základě modelu a funkcí externího displeje proveďte následující:
  - Pokud externí displej podporuje funkci Miracast, zapněte na něm bezdrátovou projekci.
  - Pokud externí displej technologii Miracast nepodporuje, použijte k připojení zařízení a externího displeje bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen ke zdroji napájení.

Chcete-li zkontrolovat, zda váš externí displej podporuje funkci Miracast a jak na něm lze povolit bezdrátovou projekci, prostudujte si uživatelskou příručku nebo se obraťte na zákaznický servis výrobce externího displeje.

- V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, čímž otevřete oznamovací panel, a klepněte na symbol , čímž se zapne **Wi-Fi**.

- Znovu potáhněte prstem směrem dolů, aby se zobrazily všechny zkratky, a zapněte **Bezdrátová projekce**. Vaše zařízení zahájí vyhledávání zařízení externích displejů.

Případně přejděte do nabídky  **Nastavení > Další připojení** a zapněte možnost **Bezdrátová projekce**.







- 4** Chcete-li zahájit promítání, klepněte na název externího displeje v seznamu výsledků vyhledávání.  
Pokud používáte bezdrátový HDMI adaptér, klepnutím na jeho název zahajete promítání.

## Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek





### Připojení zařízení k počítači

Když připojíte své zařízení k notebooku, obrazovka zařízení se zobrazí v okně na obrazovce notebooku a vy díky tomu můžete snadno ovládat své zařízení i z notebooku.

### Připojení vašeho zařízení a notebooku pomocí klepnutí

- 1** Zkontrolujte, zda je počítač označen štítkem Huawei Share  nebo Magic-link .
- 2** V počítači zapněte Wi-Fi. Otevřete aplikaci PC Manager a odsouhlaste Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).
  -  Pokud se chcete připojit klepnutím, musíte mít aplikaci PC Manager verze 9.0 nebo novější.
  - Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**.
  - Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.
- 3** Stažením stavového řádku v zařízení dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů, zobrazte si všechny zástupné přepínače a poté zapněte **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- 4** Přiložte oblast NFC v zadní části zařízení ke štítku Huawei Share nebo Magic-link na vašem počítači a podržte ji na místě, dokud vaše zařízení nezavibruje nebo nezazní zvukový signál oznámení.
- 5** Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.
  -  Ne všechna zařízení podporují NFC.

### Připojení zařízení a počítače přes Bluetooth

- 1** V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, čímž otevřete oznamovací panel, a klepněte na symbol , čímž se zapne **Bluetooth**.
- 2** V počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **My Phone** a přejděte do nabídky **Connect** > **Search**. Váš počítač zahájí vyhledávání vašeho zařízení. Zkontrolujte, že máte zařízení položené v blízkosti počítače.
  -  Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky  > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Check for updates**.
- 3** Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

## Připojení zařízení a počítače naskenováním QR kódu

- 1 Ve svém počítači otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo vyšší), vyberte možnost **My Phone** a přejděte do nabídky **Connect > Scan**.



Chcete-li zjistit verzi aplikace PC Manager, přejděte do nabídky > **About**. Pokud ji chcete aktualizovat, přejděte do nabídky > **Check for updates**.

- 2 Ujistěte se, že je zařízení připojené k internetu a použijte jej pro naskenování QR kódu z obrazovky svého počítače.
- 3 Podle pokynů na obrazovce vašeho zařízení a počítače dokončete připojení.

## Odpojení zařízení od počítače

Zařízení můžete odpojit kterýmkoli z následujících způsobů:

- V počítači otevřete aplikaci PC Manager a přejděte do nabídky **My Phone > Disconnect**.
- V zařízení stáhněte stavový řádek dolů, otevřete oznamovací panel, a poté klepněte na **ODPOJIT**.
- Pokud jste připojení pomocí kabelu USB, kabel odpojte a tím odpojit zařízení od počítače.

## Huawei Share

### Huawei Share

Huawei Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují Huawei Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.

### Zapnutí nebo vypnutí Huawei Share


Huawei Share můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:


- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na zapněte nebo vypněte **Huawei Share**. Klepnutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Huawei Share** a zapněte nebo vypněte možnost **Huawei Share**.

Zapnutím Huawei Share se automaticky zapne Wi-Fi a Bluetooth.

### Rychlé sdílení souborů mezi vašimi zařízeními pomocí Huawei Share

Huawei Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními Huawei. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **Huawei Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **Huawei Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.


Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, přejděte do **Soubory**, poté přejděte do **Interní úložiště > Huawei Share** na kartě **Kategorie**.

Přijaté obrázky nebo videa najdete také v  **Galerie > Alba > Huawei Share**.

### Sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem pomocí Huawei Share

Huawei Share můžete také použít pro rychlé a snadné bezdrátové sdílení souborů mezi zařízeními a počítačem (Windows nebo macOS).

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení a počítač připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Huawei Share** a zapněte **Huawei Share** a **Sdílení počítače**.
- 3 Poznamenejte si název, který se zobrazuje vedle **Název zobrazený na počítačích**, a uživatelské jméno a heslo v nabídce **Ověření**.
- 4 V počítači přejděte do nabídky:
  - Windows: **This PC (Computer) > Network**.
  - macOS: **Finder > Go to > Network**.

 Tato funkce je v současné době k dispozici pouze na počítačích Mac se systémem macOS 10.8 nebo 10.14.
- 5 V počítači dvakrát klikněte na název svého zařízení a zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaznamenali.
- 6 V zařízení otevřete sdílenou složku, jako je například složka Interní úložiště nebo Album, pokud si chcete zobrazit, upravit nebo zkopírovat soubory ze zařízení do svého počítače a naopak.  
Změny souborů ve sdílených složkách ve vašem počítači se automaticky synchronizují s vaším zařízením a naopak.

### Tisk na jedno klepnutí s Huawei Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, která podporuje Huawei Share, můžete Huawei Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF ze svého zařízení.


- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
  - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
  - Tiskárny s podporou Wi-Fi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci Wi-Fi Direct.

- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
- 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > Huawei Share**.
  - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku jednoduše klepněte na **TISK**.  
Pokud připojujete Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace Huawei Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**

## Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními

### Přepínání zvukových kanálů mezi zařízeními

Během přehrávání hudby nebo videí pomocí sluchátek můžete rychle přepnout přehrávání na jiné zařízení, aniž byste museli svá kabelová nebo Bluetooth sluchátka odpojovat.

- 1 Připojte kabelová sluchátka nebo Bluetooth zvuková zařízení (např. Bluetooth sluchátka, reproduktor či sada ve vozidle) k vašemu zařízení.
  - 2 Po úspěšném párování uvidíte po stažení oznamovacího panelu na zařízení kartu  
**Aktuální zvukové výstupní zařízení.** Klepnutím na  na kartě zobrazíte výstupní zvuková zařízení, která jsou aktuálně k dispozici.  
Vyberte zařízení, na které chcete přepnout zvuk.
- i** Pokud k zařízení připojíte kabelová sluchátka s jiným konektorem než typ C, kanál zvukového výstupu vašeho zařízení se přepne z **Toto zařízení** na kabelová sluchátka.


# Fotoaparát a galerie

## Spuštění fotoaparátu

### Spuštění fotoaparátu

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

#### Z domovské obrazovky



Na domovské obrazovce otevřete  **Fotoaparát**.

#### Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.



#### Použití funkce Rychlý snímek

Když je funkce zapnutá, jednoduše dvojitým stisknutím tlačítka zeslabení otevřete fotoaparát, když je obrazovka vypnutá.






- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Přejděte do  > **Rychlý snímek** a vyberte **Otevřít fotoaparát** nebo **Pořídte momentku**.
- 3 Nyní můžete otevřít fotoaparát nebo pořídít momentku bez toho, abyste odemykali obrazovku.

## Snímání fotografií

### Snímání fotografií

- 1 Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2 Poté můžete:
  - Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit.  
Pokud chcete upravit zaostření a měření samostatně, klepněte a podržte hledáček a přetáhněte jednotlivý kruh nebo rámeček na požadované umístění.
  - Úprava jasu: Klepněte do hledáčku. Když se vedle rámečku zaostření zobrazí symbol , přetáhněte jej nahoru nebo dolů.
  - Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
  - Výběr režimu fotoaparátu: Potáhněte doleva nebo doprava po možnostech režimů fotoaparátu.



- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na možnost  a vyberte  (Auto),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).



Některé funkce jsou k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.

**3** Klepnutím na  pořídíte fotografii.






### Pořízení dávkových fotografií

Používejte Dávkový režim pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

Dávková fotografie je k dispozici, pouze pokud používáte zadní fotoaparát.



- 1** Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Klepněte a podržte  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídit dávkovou fotografii.  
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Jakmile budete hotovi, vyberte fotografie, které si chcete z dávkového snímání ponechat.

- 1** Otevřete  **Galerie**.
- 2** Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na .
- 3** Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4** Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na .


### Pořízení fotografie s pomocí časovače


Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časovou prodlevu, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.
- 2** Přejděte do  > **Časovač** a vyberte možnost prodlevy.
- 3** Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

### Použití hlasových příkazů ke snímání fotografií

Fotografie můžete pořídit pomocí hlasových povelů, aniž byste se museli dotknout tlačítka závěrky.

- 1** Otevřete  **Fotoaparát**.







- 2 Přejděte na  > **Ovládání zvukem**, zapněte **Ovládání zvukem** a zvolte možnost ovládání zvukem.
- 3 Vraťte se k hledáčku, vyslovte svůj povel a poříďte snímek.

## Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

### Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

#### Používání režimu Portrét při fotografování portrétů



Režim Portrét vám umožňuje používat na fotografiích efekty zkrášlení nebo nasvícení, abyste nasníмали úchvatné portréty.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Umístěte subjekt do rámečku na obrazovce hledáčku.  
Pro pořízení fotografie klepněte na .
- 3 Poté můžete provést následující akce:
  - Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku nastavte nastavení zkrášlení. Vyšší hodnota znamená výraznější efekt zkrášlení.  
Pokud chcete efekt zkrášlení vypnout, přetáhněte nastavení na nejnižší hodnotu nebo klepněte na možnost .
  - Nastavení efektu osvětlení: Klepněte na možnost  a vyberte efekt, který se vám líbí.
- 4 Klepnutím na  poříďte fotografii.

#### Pořízení nočních snímků

Noční režim řeší omezení snímání při špatném osvětlení a v noci, aby dodal fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy.



Noční režim můžete použít také při fotografování podsvícených předmětů a tekoucí vody, jako jsou například vodopády, k vytvoření lepšího kontrastu nebo efektu hedvábné vody.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Pokud používáte zadní fotoaparát, klepnutím v hledáčku na **ISO** upravte citlivost ISO nebo klepnutím na **S** upravte rychlost závěrky.
- 3 Držte své zařízení ve stabilní poloze a klepněte na .

- 4 Vaše zařízení upraví dobu expozice na základě okolního jasu. Držte zařízení ve stabilní poloze.  
Nepřestávejte snímat, dokud neskončí časovač, jinak by fotografie mohly být rozmazané.






### Snímání fotografie a video v režimu Minimální clona

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií a videí v případech, kdy je pozadí rozmazané a na subjekt je dokonale zaostřeno.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.
- 2 Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude zařízení 2 metry (cca. 7 stop) od subjektu.
- 3 V hledáčku klepněte na  a potažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video. Během záznamu klepněte do hledáčku, pokud chcete upravit zaostření.

### Úprava rozmazání pozadí u fotografií v režimu Minimální clona

Zaostření a rozmazání pozadí můžete upravit i poté, co jste pořídili fotografii v režimu Minimální clona.

- 1 Přejděte do nabídky  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na fotografii označenou , poté v horní části fotografie klepněte na možnost .
- 3 Klepnutím na fotografii upravte zaostření. Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky, pokud chcete upravit clonu.
- 4 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.
- 5 Klepnutím na možnost  uložte upravenou fotografii jako novou fotografii. Nová fotografie neumožňuje úpravu rozmazání pozadí.




## Mistr umělé inteligence

### Mistr umělé inteligence

Mistr umělé inteligence je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomůže pořizovat lepší fotografie díky inteligentnímu rozpoznání objektů a situací a adekvátní optimalizaci nastavení fotoaparátu.

Funkce Mistr umělé inteligence dokáže rozpoznat různé situace, jako jsou pódia, pláže, modré nebe, zeleň a text. Funguje pouze při fotografování zadním fotoaparátem.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.




- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Mistr umělé inteligence zapnutá.
- 3 Klepněte na subjekt v hledáčku. Jakmile funkce Mistr umělé inteligence rozpozná, co snímáte, automaticky doporučí režim (jako portrét, zeleň nebo text).
- 4 Pokud chcete vypnout doporučený režim, klepněte na možnost  vedle režimu nebo klepněte na možnost  a vypněte funkci Mistr umělé inteligence.

## Přiblížením pořídit fotografii



### Pořízení fotografií s různými nastaveními přiblížení

Možnosti přiblížení fotoaparátu vašeho zařízení vám umožňují zachycovat větší část scenerie nebo pohledy do větší dálky.

#### Pořízení širokoúhlých fotografií

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Klepněte na  a ujistěte se, že je funkce Mistr umělé inteligence zapnutá.
- 3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Fotoaparát automaticky doporučí režim **Super široký úhel**, pokud rozpozná budovu. Klepnutím na **Široký** si zajistíte širší zorné pole.  
Můžete také přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout či oddálit prsty na obrazovce a upravit tak úroveň přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorné pole.
- 4 Klepnutím na možnost  pořídíte fotografii.

#### Pořizování fotografií z dálky

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, jehož fotografii chcete pořídit. Přetáhněte posuvník přiblížení nebo stáhněte či oddalte prsty na obrazovce a upravte tak úroveň přiblížení.
- 3 V hledáčku klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Když bude fotoaparát zaostřený, klepněte na .

## Super makro

### Super makro

Režim Super makro usnadňuje fotografování detailů malých objektů, jako jsou kapky rosy a listí, stejně jako dalších každodenních objektů, aby mohly vyniknout detaily, které pouhé oko nepostřehne.





- 1 Přejděte do nabídky  **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na možnost  pořídíte fotografii.

## Pořízení panoramatických fotografií

### Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte vaši krajinné nebo skupinové fotografii na šířce pomocí panoramatické funkce. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.

### Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

- 1 Přejděte na  **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepnutím na  v dolní části hledáčku nastavíte směr snímání.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na vašem výchozím bodě a poté klepněte na  pro zahájení snímání.
- 4 Pomalu pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Po celou dobu udržujte zařízení stabilní a šipku na středové ose.
- 5 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .

## Malování světlem




### Malování světlem

Malování světlem vám pomůže zachytit stopy světel ponecháním závěrky otevřené po delší dobu. Nejedná se o ruční nastavení clony a nastavení závěrky.

Vyberte si z dostupných možností v závislosti na fotografovaných objektech a světelných podmínkách. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby zařízení zůstalo nehnuté.




### Zachycení světél vozidel v režimu Stopy dopravy

Režim Stopy dopravy umožňuje vytvořit umělecké fotografie světél vozidel v noci.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Stopy dopravy**.
- 2 Najděte místo, kde uvidíte stopy světél vozidel z dálky. Ujistěte se, že reflektory vozidel nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přeexponování snímku.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .




## Zachycení kreseb světlem v režimu Světelné graffiti

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Světelné graffiti.**
- 2 V tmavém prostředí bez rušivých světelných zdrojů umístěte před fotoaparát vhodný jasný zdroj světla odpovídající barvy, jako je například malá baterka nebo svítící tyčinka. Vyvarujte se nadměrnému pohybu těla, protože by to mohlo ovlivnit výsledky snímání.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .




## Zachycení řek a vodopádů v režimu Hedvábná voda

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Hedvábná voda.**
- 2 Tato funkce funguje nejlépe při fotografování potoku nebo vodopádu, kde voda teče rychle.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

## Zachycení krásy hvězd v režimu Cesta hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.


- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Malování světlem > Stopy hvězd.**
- 2 Abyste dosáhli nejlepších výsledků, zvolte jasnou noc na místě bez světelného smogu a s nezakrytým výhledem na nebe.
- 3 Klepnutím na  zahájíte snímání. Sledujte snímek v hledáčku. Pokud je expozice v pořádku, dokončete snímek klepnutím na .

# Pořízení HDR fotografií

## Pořízení HDR fotografií

Při snímání fotografií s podsvíceným pozadím nebo s vysokým světelným kontrastem vám může režim High Dynamic Range (HDR) pomoci vylepšit efekty světla a stínů na fotografiích a zajistit vám tak fotografie s ostřejšími detaily.

### Použití HDR se zadním fotoaparátem

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další** a vyberte **HDR**.
- 2 Držte zařízení rovně, v případě potřeby použijte stativ.

**3** Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Pohyblivé obrázky

### Pohyblivé obrázky



Pohyblivé obrázky zaznamenávají sekundu pohybu a zvuku ještě předtím, než stisknete tlačítko závěrky, a sekundu potom.

### Pořizování pohyblivých obrázků

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pohyblivý obrázek** a klepnutím na  pořídíte fotografii.

### Přehrávání pohyblivých obrázků



Pohyblivé obrázky se ukládají ve formátu JPG do **Galerie**.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepněte na pohyblivý obrázek, poté pro zobrazení klepněte v horní části obrázku na .

Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.


### Sdílení pohyblivých obrázků

Pohyblivé obrázky lze s přístroji Huawei nebo Honor sdílet různými způsoby – například prostřednictvím Wi-Fi Direct, Bluetooth nebo Huawei Share.

Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**, klepnutím a podržením vyberte pohyblivý obrázek, který chcete sdílet, a poté klepněte na  pro jeho sdílení.

Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nekompatibilními zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.





### Uložení pohyblivého obrázku ve formátu GIF nebo jako video

Pokud chcete pohyblivý obrázek uložit ve formátu GIF nebo jako video, klepněte na pohyblivý obrázek v albu, klepněte na možnost , poté vyberte možnost **Uložit jako video** nebo **Uložit jako GIF**.

## Přidání nálepek na fotografie

### Přidání nálepek na fotografie



Přidejte vodoznak, jako je čas, poloha, počasí nebo nálada, a oživte tak své fotografie.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Nálepky**.  
Pokud zde tento režim není k dispozici, klepněte na  a poté stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte vodoznak. Vybraný vodoznak se zobrazí v hledáčku.
- 3 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy. Můžete také upravit text některých typů vodoznaků.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

## Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení

### Pořizování fotografií ve vysokém rozlišení


Pokud chcete pořizovat fotografie, které později budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídit ve vysokém rozlišení.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další** a poté klepněte na **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.  
**Vysoké rozlišení** neumožňuje použití přiblížení nebo oddálení ani změnu poměru stran.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.  
Pořízení fotografie v režimu **Vysoké rozlišení** může trvat déle. Při fotografování držte zařízení v klidu.

## Profesionální režim


### Profesionální režim

Profesionální režim vám nabízí plnou kontrolu nad režimem ostření, měřením, kompenzací expozice a dalšími funkcemi během snímání, takže fotografie a videa budou působit profesionálněji.

- 1 Otevřete  **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Pro**.
- 2 • Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.

Režim měření	Popis
 <b>Matice</b>	Měří světlo v celém snímku. Lze použít při snímání přírodních krajín.
 <b>Středové</b>	Více zdůrazňuje světelné úrovně uprostřed obrazovky. Lze použít při snímání portrétů.





Režim měření	Popis
 <b>Bodové</b>	Soustřeďuje se na světlo v malé oblasti obrazovky, například v očích subjektu.




- Nastavení citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník.  
V podmínkách s nízkým osvětlením zvýšte citlivost ISO. V dobře osvětleném prostředí citlivost ISO snižte, aby se na snímku nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník.  
Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které může procházet objektivem fotoaparátu. Při snímání nepohyblivých scén nebo portrétů snižte rychlost závěrky. Při snímání pohyblivých scén rychlost závěrky zvýšte.
- Úprava kompenzace expozice EV: Klepněte na **EV** a přetáhněte posuvník.  
Zvýšte hodnotu kompenzace expozice za zhoršených světelných podmínek a v dobře osvětlených prostředích ji zase snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na **AF** a vyberte režim ostření.

Režim zaostření	Scénář použití
<b>AF-S (jednoduchý)</b>	Statické předměty
<b>AF-C (postupný)</b>	Pohyblivé předměty
<b>MF (manuální)</b>	Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit.

- Úprava barevných nádechů: Klepněte na **WB** a vyberte režim.

V případě snímání na jasném slunečním světle vyberte . V prostředích se slabým osvětlením vyberte .

Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev.

- Použijte vysoké rozlišení: Klepněte na  a poříďte fotografii v nejvyšším možném rozlišení.  
 Když je tato funkce zapnutá, fotoaparát neumožňuje použít přiblížení nebo oddálení.
- Zapnutí pomocného světla AF: Pro lepší ostření v prostředích se slabým osvětlením zapněte klepnutím na  pomocné světlo AF.







**3** Klepněte na tlačítko závěrky a poříďte fotografii nebo video.

## Záznam videí



### Záznam videí


- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

## 2 Upravte následující nastavení:

- Přiblížení nebo oddálení: V hledáčku stáhněte nebo oddalte dva prsty od sebe nebo přetáhněte posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nastavení expozice a zaostření uzamknete klepnutím a podržením v hledáčku.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepněte na , poté klepněte na , abyste nechali blesk zapnutý, nebo na , pokud jej chcete vypnout.
- Upravení efektu zkrášlení: Klepněte na  a přetažením posuvníku upravte nastavení zkrášlení.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Vyšší rozlišení zvýší kvalitu videa za cenu větší velikosti souboru.  
Klepněte na **Snímková frekvence** a vyberte snímkovou frekvenci.
- Zvolte formát videa, který šetří místo v úložišti: Klepněte na  a zapněte možnost **Efektivní formát videa**.  
Když je tato funkce zapnutá, zařízení použije formát videa, který zabírá méně místa v úložišti. Může se však stát, že jiná zařízení video nedokážou přehrát. V případě výběru této možnosti buďte opatrní.

## 3 Klepnutím na spustíte záznam.

Klepnutím a podržením  nebo  během záznamu provedete plynulé přiblížení nebo oddálení.

Klepnutím na  během záznamu pořídíte fotografii.

## 4 Klepnutím na záznam pozastavíte a klepnutím na jej ukončíte.





## Zpomalený záznam

### Zpomalený záznam

Použijte režim Zpomaleně a zachyťte prchavé okamžiky do detailu. Upravte rychlost zpomaleného režimu podle toho, jak zpomalená má být vaše nahrávka.

- 16x super zpomaleně: Když fotoaparát zjistí v hledáčku pohybující se objekt, zaznamená epické a super zpomalené video. Tento režim je vhodný pro snímání super rychlých pohybů, jako je prasknutí bubliny a cákání vody.
- 4x zpomaleně: Můžete přizpůsobit celkovou délku snímání, stejně jako délku zpomaleného záznamu. Tento režim je vhodný pro snímání jednotlivých částí rychlého pohybu, jako je například skok do vody nebo kopnutí do míče.





## Snímání zpomalených videí

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** a poté klepněte na **Zpomaleně**.
- 2 Klepněte na  a vyberte rychlost.
- 3 Klepnutím na  spustíte záznam.
- 4 Klepnutím na  záznam ukončíte.

## Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

Délku zpomalené části zpomaleného videa lze upravit.




 Tato funkce je k dispozici pouze u zpomalených videí zaznamenaných při rychlosti 4x.

- 1 Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát** a vyberte zpomalené video.
- 2 Klepnutím na možnost  přehrajete video. Během přehrávání klepnutím na video vyvoláte obrazovku úprav.
- 3 Přetažením posuvníku upravte část, kterou chcete přehrát zpomaleně.
- 4 Klepnutím na  upravte hlasitost hudby na pozadí a jas.
- 5 Jakmile budete hotoví, přejděte do  > **Uložit zpomalené video** a své úpravy uložte.

## Časoběrné fotografování

### Časoběrné fotografování






Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další**, následně klepněte na **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení na správnou pozici. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, doporučujeme použití trojnožky, aby se zařízení nehýbalo.
- 3 Klepnutím na ikonu  spustíte záznam. Pokud není nastavena žádná doba trvání záznamu, klepnutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

## Filtry

## Filtry

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie** nebo **Video**.
- 2 Klepněte na  nebo  a zvolte filtr.  
 Některá zařízení ikonu  nemají.
- 3 Klepněte na tlačítko závěrky a pořídte fotografii nebo video.




## Úprava nastavení fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

### Úprava poměru stran

- 1 Otevřete  **Fotoaparát** a klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení**.
  - 2 Klepnutím na **Poměr stran** vyberte poměr stran (např. 1:1 4:3).
-  Tato funkce není v některých režimech k dispozici.


### Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích.

Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.



### Přidávání vodoznaků zařízení

Zapněte možnost **Přidat vodoznak**. Na fotografiích a videích snímaných s pomocí zadního fotoaparátu bude přidán vodoznak zařízení.

 Přidání vodoznaku zařízení na videa není na některých zařízeních podporováno.

### Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

- 1 Přejděte do nabídky  **Fotoaparát** > .
- 2 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**.
- 3 V hledáčku se objeví pomocné linky mřížky. Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

## Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.


## Ztlumení zvuku závěrky

Zapněte dle potřeby možnost **Ztlumit**.

## Zachycení úsměvů

Zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí snímek automaticky, když v hledáčku detekuje úsměv.

## Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

- 1 Klepnutím na  přejděte na obrazovku **Nastavení**.
- 2 Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazíte v hledáčku horizontální vodící čáru. Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.

# Správa galerie

## Zobrazování fotografií a videí

V aplikaci Galerie můžete prohlížet, upravovat a sdílet své fotografie a videa a procházet také automaticky generované klipy.

## Zobrazení podle času pořízení

Všechny fotografie a videa se ukládají v aplikaci  **Galerie** a lze si je prohlížet podle času, místa nebo alba.

Na kartě **Fotografie** stáhněte prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.

## Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

## Zobrazit podle kategorie

Galerie inteligentně třídí fotografie do kategorií a umožňuje vám rychle procházet velkými alby podle kategorií.


Klepnutím na album kategorie na kartě **Objevovat** (například jídlo, portrét nebo krajina) zobrazíte fotografie v tomto albu.

## Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.

## Hledání fotografií












Najděte rychle fotografie vyhledáním klíčových slov v Galerii.

- 1 Otevřete  **Galerie** a poté klepněte do pole vyhledávání.
- 2 Zadejte klíčové slovo (jako je „jídlo“, „scenérie“ nebo „květina“).
- 3 Zobrazí se fotografie související s klíčovým slovem. Klepněte na navrhované klíčové slovo nebo zadejte více klíčových slov, pokud chcete vyhledat přesnější výsledky.





## Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.





### Základní úpravy

- 1 Otevřete aplikaci  **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravovat, a poté klepněte na možnost  pro přístup k funkcím úprav.
  - Oříznutí a otočení: Klepněte na možnost , vyberte snímek a poté přetáhněte mřížku nebo její rohy, abyste vybrali část, kterou chcete ponechat.  
Pro otočení fotografie klepněte na  a přetažením kolečka pro otáčení otočte fotografii do požadované orientace.  
Pokud chcete fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na možnost . Pokud chcete vytvořit zrcadlový obraz fotografie, klepněte na možnost .
  - Přidání efektu filtru: Klepnutím na možnost  vyberte filtr.
  - Nastavení efektů pro fotografie: Klepnutím na možnost  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
  - Ostatní: Klepněte na možnost  pro jiné úpravy fotografie, jako například přidání zvýraznění barvy, rozmazání, kreslení nebo textového prvku.
- 2 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy nebo klepnutím na  fotografii uložte.


## Přidání samolepek na fotografie

- 1 Klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  >  > **Samolepky**.
- 2 Vyberte typ samolepky, kterou chcete přidat, jako **Čas**, **Umístění**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3 Vyberte samolepku a přetažením změňte její umístění. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

## Rozkostičkování fotografií





- 1 Klepněte na fotografii a poté přejděte do nabídky  >  > **Mozaika**.
- 2 Vyberte styl mozaiky a velikost, pokud chcete zakrýt části fotografie.
- 3 Chcete-li mozaiku odstranit, klepněte na možnost **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4 Klepnutím na možnost  uložte své úpravy a klepnutím na  fotografii uložte.

## Přejmenování fotografie

- 1 V aplikaci **Galerie** klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2 Přejděte do  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3 Klepněte na **OK**.




## Koláž

Funkci Koláž můžete použít pro rychlé zkombinování několika fotografií do jedné, aby bylo snazší ji sdílet.

- 1 Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** klepnutím a podržením vyberte požadované fotografie a poté přejděte do nabídky  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablonu. Poté můžete:
  - Přemístit fotografii: Klepněte a přidržte fotografii a přetažením změňte její umístění.
  - Upravit zobrazenou část fotografie: Potáhněte na fotografii nebo stáhněte či oddalte prsty od sebe tak, aby se v mřížce zobrazovala pouze požadovaná část.
  - Otočit fotografii: Klepněte na fotografii, poté ji klepnutím na možnost  otočte nebo  převratte.
  - Přidat ohraničení: Klepnutím na možnost **Rámeček** přidáte ke koláži fotografií ohraničení.
- 3 Klepnutím na  koláž uložíte.  
Pro zobrazení uložené koláže přejděte do **Alba** > **Koláž**.

## Sdílení fotografií a videí


Existuje několik způsobů, jak sdílet fotografie a videa z Galerie.

- 1 Otevřete  **Galerie**.
- 2 Použijte jeden z těchto způsobů:
  - Sdílení jedné fotografie nebo videa: Klepněte na fotografii nebo video a poté klepněte na .
  - Sdílení několika fotografií nebo videí: V albu klepnutím a přidržením vyberte více fotografií a videí a poté klepněte na .



## Správa galerie

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


### Přidání alb

- 1 Otevřete  **Galerie** a potom klepněte na **Alba**.
- 2 Klepněte na **Přidat album** a poté pojmenujte album.
- 3 Klepněte na **OK**.
- 4 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat.

### Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
  - 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
  - 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.
-  **Alba Všechny fotografie a Videá** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.
- Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.


### Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

-  **Alba Všechny fotografie, Mé oblíbené, Videá a Fotoaparát** nelze odstranit.


Odstranění fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**,

klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do  > **Odstranit**.



## Obnovení odstraněných fotografií a videí

V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.


Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.


## Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .

Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

## Skrytí alb



 Systémová alba jako například **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené**, a **Snímky obrazovky** nelze skrýt.

Z karty **Alba** přejděte do  > **Skrýt alba** a zapněte přepínače pro alba, která chcete skrýt. Skrytá alba a fotografie a videa v nich se nezobrazí v Galerii.


## Blokování alb

Pokud chcete, aby se alba třetích stran nezobrazovala v Galerii, tato alba zablokujte.

**1** Na kartě **Alba** klepněte na **Ostatní**.

**2** Klepněte na album, a pokud se zobrazí v horní části , přejděte do  > **Blokovat**. Přesuňte fotografie a videa, která chcete zablokovat, do blokovanych alb. Blokována alba si není možné zobrazit v jiných aplikacích než v aplikaci Soubory.


**3** Pokud chcete album odblokovat, přejděte do **Ostatní**, klepněte na **Zobrazit blokována alba** a poté vedle alba klepněte na **Odblokovat**.



 Zablokovat lze pouze některá alba v **Ostatní**.


## Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

### Chytré rozdělení fotografií podle kategorií

Galerie automaticky roztrídí fotografie do kategorií, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.

Otevřete  **Galerie** a poté klepněte na záložku **Objevovat** pro zobrazení fotografií a videí roztríděných do kategorií.

Pokud chcete odebrat fotografii alba, klepněte a podržte fotografii, poté klepněte na  (nebo pro portréty na .



 Ne všechny fotografie lze odebrat z alb kategorií.

## Zobrazování a nastavování alb Lidé

Když máte dostatečný počet fotografií, Galerie automaticky vytvoří alba Lidé s jednotlivci nebo skupinami podle identifikace tváří na vašich fotkách. K tomuto procesu dojde automaticky, když se bude vaše zařízení nabíjet a jeho obrazovka bude vypnutá.

Alba Lidé si můžete přejmenovat a nastavit, v jaké vztahu s vámi jsou.

Alba se skupinami vyžadují určitý počet fotografií, které obsahují 2 až 10 tváří, které již byly v albech Lidé pojmenovány.

- 1 Přejděte na  **Galerie** > **Objevovat** a zobrazte si vytvořená alba Lidé.
- 2 Klepněte na album, přejděte na  > **Upravit** > **Přidat jméno** a poté nastavte jméno a vztah (například miláček nebo maminka).


Až budete hotoví, můžete album Lidé najít zadáním jména nebo vztahu do vyhledávacího pole.

# Aplikace

## Aplikace



### Aplikace

#### Vyhledání nainstalované aplikace

Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazíte panel vyhledávání a zadejte název aplikace. Když aplikaci najdete, klepněte na  vedle jejího názvu.


#### Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat pomocí jedné z následujících metod:





- Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud zařízení nezavibruje, klepněte na **Odinstalovat** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k odinstalování aplikace.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat a poté klepněte na možnost **Odinstalovat**.
-  Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

#### Správa Aplikací na pozadí

**1** Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:


- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

**2** Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

#### Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.




Přejděte do  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště** > **Vymazat mezipaměť**.

## Kontakty


### Vytváření a úprava informací o kontaktech

Kontakty můžete vytvářet, stejně jako zobrazovat a spravovat seznam kontaktů, několika způsoby.


#### Vytvoření kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na  .  
Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepnutím na **Vytvořit nový kontakt** začnete s přidáváním kontaktu.
- 2 Klepnutím na obrázek fotoaparátu nastavíte profilový obrázek kontaktu. Zadejte informace, jako je jméno, organizace a telefonní číslo kontaktu, a potom klepněte na  .


#### Import kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Vyberte **Importovat přes Bluetooth**, **Importovat přes Wi-Fi Direct** nebo **Importovat z úložiště** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce importujte kontakty.


#### Vyhledávání kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte na  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepnutím na **Všechny kontakty** zobrazte všechny své kontakty.
- 2 Kontakty vyhledávejte jedním z následujících způsobů:
  - Potáhněte prstem z poloviny domovské obrazovky, zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo pro kontakt, který chcete najít (například jeho jméno, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu).  
Chcete-li rychle najít odpovídající kontakty, můžete také zadat více klíčových slov, například „Adam Praha“.
  - Do vyhledávacího pole nad seznamem kontaktů zadejte klíčová slova daného kontaktu. Odpovídající výsledky se zobrazí pod polem vyhledávání.

#### Sdílení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté přejděte do  > **Sdílet kontakt**.
- 2 Vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce nasdílejte kontakt.

## Export kontaktů

- 1 Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Import/Export**.
- 2 Klepněte na **Exportovat do úložiště** a podle pokynů na obrazovce proveďte export kontaktů.

Ve výchozím nastavení se exportované soubory **.vcf** ukládají do kořenového adresáře v interním úložišti zařízení. Můžete otevřít **Soubory** a zobrazit si exportované soubory v interním úložišti.



## Odstranění kontaktů

Kontakty odstraníte některou z následujících metod:




- Klepněte a podržte prst na záznamu, který chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

- Na obrazovce **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** >

**Odstranit více kontaktů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

Chcete-li obnovit odstraněné kontakty, přejděte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte kontakt, který chcete obnovit, vyberte zaškrtnávací políčka dalších, které chcete také obnovit, a poté klepněte na .




## Sloučení duplicitních kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
- 2 Vyberte duplicitní kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na .



## Správa skupiny kontaktů

E-maily nebo zprávy můžete pohodlně odesílat více kontaktům vytvořením a správou skupin kontaktů. Vaše zařízení automaticky seskupuje kontakty podle společnosti, města a času posledního kontaktu, ale můžete si vytvořit i nové skupiny na základě vlastních preferencí.



### Vytvoření skupiny kontaktů

- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte v dolní části obrazovky záložku **Kontakty** a poté klepněte na **Skupiny**.
- 2 Klepněte na  a zadejte název skupiny jako „Rodina“ nebo „Přátelé“ a poté klepněte na **OK**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty do skupiny a poté klepněte na .

## Úprava skupiny kontaktů

- 1 Na obrazovce **Skupiny** vyberte skupinu, kterou chcete upravit a klepněte na  , pokud chcete přidat nový kontakt.
- 2 Klepněte na  pro **Odebrat členy**, **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.

## Odesílání skupinových zpráv nebo e-mailů

Na obrazovce **Skupiny** otevřete skupinu, poté klepněte na  pro odeslání zprávy nebo klepněte na  pro odeslání e-mailu.



## Odstranění skupiny kontaktů

Na obrazovce **Skupiny** klepněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.

## Vytváření osobních informací

Můžete si vytvořit vizitku, obsahující vaše osobní informace, a sdílet ji s ostatními. Můžete také přidat nouzové osobní informace, takže v případě nouze můžete rychle volat o pomoc.

### Vytvořte si svou osobní vizitku



- 1 Otevřete  **Telefon**, vyberte kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a poté klepněte na položku **Moje karta**.
- 2 Nastavte si profilový obrázek, zadejte osobní informace jako je vaše jméno, adresa práce a telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  automaticky vytvoříte QR kód vizitky. Svou vizitku můžete sdílet pomocí QR kódu.

### Přidání informací pro případ nouze

- 1 Z obrazovky **Kontakty** přejděte do **Moje karta** > **Informace pro případ nouze**.
- 2 Klepněte na **PŘIDAT** a nastavte své osobní, zdravotní kontaktní informace a kontaktní informace pro případ nouze.

Když přidáte nouzové kontakty a ocitnete se v tísní, otevřete zamčenou obrazovku pro zadání hesla, přejděte do **Tísňové volání** > **Informace pro případ nouze** > **Kontakt v případě nouze** a vyberte nouzový kontakt k uskutečnění hovoru.

## Vymazání stop kontaktu


- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky a potom klepněte na kontakt, u kterého chcete vymazat stopy kontaktu.
- 2 Přejděte do  > **Vymazat historii** > **Vymazat** aodstraňte všechny záznamy hovorů azpráv kontaktu.

# Telefon

## Uskutečnění hovoru

### Vytočte číslo nebo vyberte kontakt, který chcete volat



Pro volání použijte některou z následujících metod:

- Otevřete aplikaci  **Telefon**, zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu nebo iniciály kontaktu, který chcete vyhledat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.

Klepnutím na tlačítko  hovor ukončíte.

### Použití přímého vytáčení

Jakmile nastavíte přímé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem, poté nastavte kontakt pro toto číslo přímého vytáčení.

### Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

### Nastavení pozadí hovoru

Jako pozadí hovoru můžete nastavit tapetu.

**1** Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Tapeta**.

**2** Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.



Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

**1** Na obrazovce **Telefon** klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit profilový obrázek.

**2** Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek kontaktu.

### Mezinárodní hovor



**1** Obráťte se na svého mobilního operátora ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci.

- 2** Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty** a poté vyberte kontakt pro vytočení hovoru.  
U čísel, která nejsou v seznamu kontaktů, na obrazovce **Telefon** klepněte a podržte číselné tlačítko 0 pro zobrazení +, zadejte kód země a telefonní číslo, poté klepnutím na  zahájíte mezinárodní hovor.



## Správa protokolů hovorů

Protokoly hovorů stejného kontaktu můžete sloučit a získat tak úhlednější a zjednodušené rozhraní nebo v případě potřeby protokoly hovorů odstraňovat.

### Sloučení protokolů hovorů




- 1** Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.
- 2** Vyberte **Podle kontaktu** a vaše zařízení automaticky sloučí protokoly hovoru pro stejné číslo nebo kontakt.

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1** Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, otevřete  **Telefon**, přetáhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.  
Všechny zmeškané hovory jsou v protokolu hovorů zobrazeny červeně, abyste je mohli na obrazovce **Vše** rychle identifikovat.
- 2** Klepnutím na  vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zavolat zpět nebo odeslat zprávu.

### Odstranění protokolů hovorů

Odstranění protokolů hovorů je možné kterýmkoli z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Telefon** klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- Na obrazovce **Telefon** přejděte do nabídky  > **Odstranění záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost .
- Na obrazovce **Telefon** potáhněte prstem doleva na záznamu, který chcete odstranit, a potom klepněte na možnost .

## Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory

Pro příchozí hovory si můžete jako vyzvánění nastavit svou oblíbenou hudbu nebo video.

Pokud byly do zařízení vloženy dvě karty SIM, nakonfigurujte vyzváněcí tón samostatně pro SIM 1 a SIM 2.

### Nastavení hudebního vyzvánění




- 1** Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.




- 2 Vyberte systémové vyzvánění nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako vyzvánění místní skladbu.

### Nastavení video vyzvánění

Nastavte pro příchozí hovory video jako vyzvánění.

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Vyzvánění** nebo  **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Klepněte na **Video vyzvánění** a vyberte video pro náhled efektu pro příchozí hovory.
- 3 Klepněte na **Nastavit** a nastavte video jako vyzvánění.

### Nastavení vyzvánění pro kontakt

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte v dolní části na kartu **Kontakty**, poté vyberte kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění.
- 2 Na obrazovce podrobností kontaktu klepněte na **Vyzvánění** a vyberte vyzváněcí tón.



### Použití funkce VoLTE k uskutečnění hovorů

Voice over LTE (VoLTE) je technologie přenosu dat založená na IP, která poskytuje volání a datové služby prostřednictvím sítě 4G.

Když je funkce VoLTE zapnuta, můžete volat při přístupu na internet. Pokud vaše zařízení podporuje duální SIM duální VoLTE, můžete přijímat příchozí hovor na SIM kartě, i když je z druhé SIM karty právě prováděn hovor.

VoLTE poskytuje také rychlejší připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a videohovorů.

### Zapnutí VoLTE

- 1 Obratě se na svého mobilního operátora, pokud chcete aktivovat funkce 4G a VoLTE pro svou kartu SIM. Pokud karty SIM v primárním i sekundárním rámečku karty zařízení duální SIM podporují 4G a VoLTE, lze pro obě karty SIM zapnout funkce 4G a VoLTE.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data**. V nastavení sítě karty SIM 1 nebo karty SIM 2 zapněte přepínač **Hovory VoLTE**.
  -  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
  - Zde je jako příklad použita síť 4G. Pokud vaše zařízení podporuje síť 5G, operace jsou stejné.
  - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

### Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1 Otevřete  **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.

**2** Klepnutím na  uskutečníte videohovor.





Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

## Správa příchozích hovorů





Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor. Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

### Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Když máte příchozí hovor při vypnuté obrazovce:


- Přetažením ikony  doprava přijmete hovor.
- Přetažením ikony  doleva hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.



Když máte příchozí hovor při odemknuté obrazovce:


- Klepnutím na  přijmete hovor.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete SMS zprávu.
- Klepnutím na  nastavte připomenutí zpětného volání.

### Zapnutí funkce Čekající hovor

Funkce Čekající hovor vám umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že nový hovor přepne na čekání.


-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení**. Pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Čekající hovor, přejděte do **Další** > **Další hovor na lince**.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.


### Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru


- 1** Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.


- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

### Zapnutí funkce Přesměrování hovoru


Po zapnutí funkce Přesměrování hovoru budou hovory, které splňují stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo.


-  Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete zapnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

### Vypnutí přesměrování hovoru






- 1 Na obrazovce **Telefon** přejděte do  > **Nastavení** a pod kartou SIM, pro kterou si přejete vypnout Přesměrování hovoru, klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování, který chcete vypnout, a vypněte jej.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

### Filtrování a blokování spamových hovorů






Nastavte různá pravidla blokování pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových volání.

#### Filtrování spamových hovorů

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.  
Případně přejděte do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavte blokování hovorů.
- 2 Klepněte na **Pravidla blokování hovorů** a zapněte přepínače příslušných pravidel blokování.

#### Blokování příchozích hovorů z konkrétních čísel

Příchozí hovory z konkrétních čísel můžete blokovat některým z následujících způsobů:

- Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych**, klepněte na  a poté přidejte telefonní čísla, která chcete blokovat.
- Na obrazovce **Telefon** klepněte na kartu **Kontakty** ve spodní části obrazovky, klepněte na kontakt, který chcete blokovat a poté přejděte do  > **Na černou listinu**.


## Nastavení přijetí oznámení pro blokové hovory

Přejděte do  **Telefon** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete pro blokové hovory dostávat oznámení.

## Nouzové SOS a hovory

### Použití funkce Nouzové SOS

Pokud narazíte na nouzovou situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům.


- 1 Zapněte GPS a povolte funkci Nouzové SOS přístup k poloze.
- 2 Přejděte do  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nouzové SOS**, zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a poté nastavte své nouzové kontakty.


Jakmile zapnete funkci Nouzové SOS, stiskněte tlačítko napájení pětikrát rychle po sobě, pokud se dostanete do nouze, a vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům.

Jakmile je zpráva odeslána, zařízení zobrazí obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat tísňovou linku nebo jeden z vašich nouzových kontaktů.

### Tísňová volání




V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.


-  Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou vést k tomu, že tísňová volání nebudou fungovat.

- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Tísňové volání**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
- 2 Zadejte místní nouzové číslo a vytočte číslo klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte kontakt pro případ nouze, kterému chcete zavolat.

### Provádění operací během hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.



- Klepnutím na  zapněte režim hands-free.
- Klepnutím na  zahájíte další hovor (k dispozici pouze po aktivaci třícestního volání). Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.

- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím po návratu na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace. Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelený řádek ve stavovém řádku.
- Hovor ukončíte klepnutím na .

## Používání hlasové schránky

Když je zařízení vypnuté nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout. Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. Požádejte svého mobilního operátora o podrobnosti.

### Zapnutí hlasové schránky

- 1 Přejděte do  **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další**.  
Pokud má vaše zařízení dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.
- 2 Přejděte do **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky**, zadejte číslo hlasové schránky, které jste získali od svého operátora, a klepněte na **OK**.

### Poslech zprávy v hlasové schránce







Klepněte a podržte klávesu 1 na obrazovce vytáčení a poté zadejte číslo své hlasové schránky.

## SMS a MMS

### Odesílání a správa zpráv

Můžete odesílat a přijímat zprávy, které obsahují text, emoji, obrázky, zvukové soubory a další. Můžete také spravovat své zprávy v seznamu zpráv.

#### Odesílání zpráv

- 1 Otevřete  **SMS a MMS** a klepněte na .
- 2 Na obrazovce **Nová zpráva** zadejte obsah zprávy. Klepnutím na  přidáte další typy obsahu, například obrázky a zvukové soubory.
- 3 V poli příjemce klepněte na , vyberte kontakty nebo skupiny kontaktů, poté klepněte na .  
Pokud chcete odeslat skupinovou zprávu osobám, které nejsou v seznamu kontaktů, klepněte na kterékoli prázdné místo v poli příjemců a zadejte telefonní čísla příjemců. Jakmile budete s přidáváním telefonních čísel hotoví, klepněte na klávesnici na klávesu návratu.
- 4 Po dokončení úprav klepnutím na  odešlete zprávu.

## Uložení konceptu zprávy

Na obrazovce **Nová zpráva** klepnutím na  uložte koncept zprávy.


## Zrušení odesílání zprávy

Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do  > **Nastavení** > **Pokročilé** a zapněte možnost **Zrušit odesílání zpráv**.

Do šesti sekund od odeslání zprávy můžete zprávu zrušit dvojím klepnutím na ni.

## Zobrazení a odpovídání na zprávy


**1** Na obrazovce **SMS a MMS** vyberte kontakt a zobrazte si svou konverzaci s ním.


**2** Chcete-li na zprávu odpovědět, zadejte do textového pole obsah zprávy a klepněte na .

Nové zprávy se zobrazí v oznamovacím panelu jako informační proužky a zde na ně můžete klepnout, pokud chcete odpovědět.

## Označení zpráv jako přečtených



Pro označení zpráv jako přečtených můžete použít kteroukoli z následujících metod:

- Nové zprávy se zobrazí v oznamovacím panelu jako informační proužek a zde je můžete označit jako přečtené.
- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte prstem doleva na zprávě, kterou chcete označit jako přečtenou, a potom klepněte na .

- Na obrazovce **SMS a MMS** přejděte do  > **Označit vše jako přečtené**.

## Odstranění zprávy

Zprávy můžete odstranit některou z následujících metod:

- Na obrazovce **SMS a MMS** potáhněte doleva na zprávě, kterou chcete odstranit, a poté klepněte na .
- Klepněte a podržte zprávu, vyberte několik zpráv, které chcete odstranit, a poté klepněte na . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

## Filtrování a blokování spamových zpráv





Nastavte různá pravidla blokování, například černou listinu pro zablokování prodejců, podvodů a dalších druhů spamových zpráv.

## Blokování spamových zpráv





Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  a nastavte pravidla blokování.

Můžete také přejít do  **Správce** > **Blokováno** >  a nastavit pravidla blokování.




### Blokování zpráv z konkrétních čísel

- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych.**
- 2 Klepněte na  a přidejte čísla, která chcete blokovat. SMS a MMS zprávy zaslané z těchto čísel budou blokovány.

### Blokování zpráv obsahujících konkrétní klíčová slova

- 1 Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Seznam blokovanych klíčových slov.**
- 2 Klepněte na  a přidejte klíčová slova, která chcete filtrovat. Všechny zprávy obsahující tato klíčová slova budou blokovány.

### Nastavení přijetí oznámení pro blokované zprávy




Přejděte do  **SMS a MMS** >  > **Blokováno** >  > **Přijímat oznámení** a nastavte, zda chcete přijímat oznámení při zablokování zpráv.

## Kalendář



### Přidávání a správa událostí

Události vám pomohou naplánovat a spravovat činnosti vašeho každodenního života a práce, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.


#### Vytvoření události

- 1 Otevřete  **Kalendář** a klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti o události, jako je název, místo a čas začátku a konce.
- 3 Klepnutím na **Přidat připomenutí** nastavíte čas připomenutí události.
- 4 Klepnutím na  událost uložte.


#### Importování připomenutí setkání

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Spravovat účty.**
- 2 Klepněte na **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

## Vyhledání události



- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

## Sdílení události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost v kalendáři nebo pod harmonogramem.
- 2 Klepněte na  a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte událost prostřednictvím kterékoli z preferovaných metod.

## Odstranění událostí



Události můžete odstranit následovně:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .
- Na obrazovce **Harmonogram** klepněte a podržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost .

## Nastavení oznámení kalendáře



Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru, zvukových oznámení a další.

Můžete také změnit výchozí čas připomenutí, abyste určili, kdy vám zařízení odešle připomenutí.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 V nastavení připomenutí nastavte **Výchozí čas připomenutí** a **Doba připomenutí pro celodenní události**.
- 3 Klepněte na **Oznámení** a zapněte **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

## Přizpůsobení zobrazení kalendáře

Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů a upravte si i další volby v nastavení zobrazení kalendáře.

- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení**.
- 2 Nastavte počáteční den v týdnu, rozhodněte, zda se mají zobrazovat čísla týdnů, a další.

## Nastavení alternativních kalendářů



Nastavte kalendář tak, aby zobrazoval i další kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.

- Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře** a vyberte jiný kalendář.



## Zobrazení národních/regionálních svátků

Zobrazte si státní/regionální svátky v kalendáři, abyste si naplánovali cestování.




- 1 Přejděte do  **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Národní/regionální svátky**.
- 2 Zapněte přepínač země/regionu a zařízení automaticky stáhne informace o svátcích dané země/regionu a zobrazí je v Kalendáři.

## Hodiny

### Budík

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

#### Nastavení budíku

- 1 Přejděte do  **Hodiny** > **Budík**, klepněte na  a nastavte čas.
- 2 Vyberte zvuk budíku. Zvuk se přehraje, jakmile jej vyberete. Stisknutím tlačítek hlasitosti upravte jeho hlasitost.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
  - Opakovat
  - Vibrace
  - Doba vyzvánění
  - Doba odložení
  - Popisek
- 4 Až budete hotovi, klepněte na .

#### Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

#### Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko Odložit nebo stiskněte tlačítko napájení.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.




#### Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.




## Časovač a stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

## Časovač



Přejděte do  **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a pro spuštění časovače klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

## Stopky

Přejděte do  **Hodiny** > **Stopky** a pro spuštění stopek klepněte na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .

## Zobrazení času v městech po celém světě

Pomocí funkce **Hodiny** si zobrazíte místní čas v různých časových pásmech po celém světě.

Přejděte do  **Hodiny** > **Světový čas**, klepněte na  a zadejte název města nebo některé vyberte ze seznamu.

# Poznámkový blok






## Správa vašeho poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.




## Vytvoření poznámky

Můžete vytvářet poznámky, ve kterých si můžete zaznamenávat své myšlenky a inspirace.

- 1 Přejděte do  **Poznámkový blok** > **Poznámky** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky.
- 3 Klepněte na  a vložte do poznámky dle potřeby obrázky. Klepněte a podržte obrázek, poté jej přetáhněte na požadované umístění v poznámce.
- 4 Pokud chcete své poznámky seřadit, abyste k nim mohli snáze přistupovat nebo si je zobrazovat, klepněte na  a přidejte značku ke své poznámce poté, co ji dokončíte.
- 5 Klepnutím na  uložte poznámku.

## Vytváření úkolů



Můžete vytvářet úkoly s nastaveným časem, které vám připomenou, že je máte dokončit. Pokud nastavíte čas, vaše zařízení vám pošle připomenutí oznámení ve stanovený čas.

- 1 Přejděte do  **Poznámkový blok > Úkoly** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte úkol.
- 3 Klepněte na , nastavte čas připomenutí a poté klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na **Uložit**.

### Třídění položek poznámkového bloku podle kategorie


Roztřídte položky poznámkového bloku do kategorií, abyste je snadněji našli. Poznámky v různých kategoriích se zobrazují různými barvami.

Položky poznámkového bloku můžete řadit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na položce doleva, klepněte na  a poté vyberte kategorii.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, vyberte ty, které chcete zařadit do stejné kategorie, a poté klepnutím na možnost  vyberte kategorii.



### Sdílení položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku, jako jsou textové soubory nebo obrázky, můžete sdílet.


Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** klepněte na předmět, který chcete sdílet, klepněte na  a poté jej postupováním podle pokynů na obrazovce sdílejte.

### Odstranění položek poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce nebo úkolu doleva a poté ji klepnutím na  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrtačací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na  a vyberte značku.



Pokud chcete obnovit odstraněnou položku poznámkového bloku, klepněte na **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v

**Nedávno odstraněné** a poté klepněte na .


## Záznam zvuku

### Záznam zvuku




- 1 Ve složce **Nástroje** otevřete  **Záznam zvuku** a klepnutím na  zahajte záznam.

- 2 V průběhu záznamu můžete klepnutím na  přidat značku.
- 3 Až budete hotovi, klepnutím na  záznam zastavte.
- 4 Můžete také klepnout a podržet záznam a poté jej sdílet, přejmenovat nebo odstranit. Záznamy se ukládají do složky **Soubory > Kategorie > Interní úložiště > Sounds**.




## Přehrávání záznamu

Soubory záznamů jsou uvedeny na domovské obrazovce  **Záznam zvuku**. Klepnutím na záznam ho přehrajete.



Na obrazovce přehrávání videa můžete:

- Klepnutím na  přeskočit ztlumené části.
- Klepnutím na  upravit rychlost přehrávání.
- Klepnutím na  přidat značku.
- Pokud chcete značku přejmenovat, klepněte na ni.

## Úprava záznamu

- 1 Na domovské obrazovce  **Záznam zvuku** klepněte na záznam.
- 2 Klepnutím na  zobrazíte průběh záznamu.
- 3 Přetažením označníků začátku a konce upravte délku klipu. Stáhněte prsty k sobě na indikátoru průběhu, pokud chcete přiblížit nebo oddálit a upravit tak délku klipu přesněji.
- 4 Klepněte na  a vyberte **Ponechat vybranou část** nebo **Odstranit vybranou část**.

## Sdílení záznamů


- 1 Na domovské obrazovce aplikace  **Záznam zvuku** klepnutím na záznam, který chcete sdílet, jej přehrajete.
- 2 Přejděte do  > **Sdílet**.
- 3 Vyberte upřednostňovaný způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce záznam sdílejte.

## E-mail

### Přidání e-mailových účtů


Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a své zařízení můžete kdykoli použít pro pohodlný přístup k e-mailu.

## Přidání osobního e-mailového účtu

- 1 Otevřete  **E-mail** na svém zařízení a vyberte z dostupných poskytovatelů pošty, nebo klepněte na položku **Jiné**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, klepněte na položku **Přihlásit se** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení serveru. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

## Přidat účet Exchange






Funkce Microsoft Exchange umožňuje digitální SMS a MMS v rámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obrátte se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete  **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Nastavení účtu** nastavte parametry jako jsou název e-mailové domény, adresa serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na **Další** a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverová nastavení.


## Odesílání e-mailů

Vyberte e-mailový účet a napište e-mail, abyste je odeslali na e-mailové adresy příjemců.

### Odeslání e-mailu




- 1 Otevřete  **E-mail** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na , vyberte kontakt nebo skupinu a poté klepněte na .
- 3 Přidejte adresu příjemců, které chcete přidat do kopie nebo do skryté kopie e-mailu. Pokud máte více než jeden e-mailový účet, budete také muset vybrat e-mailovou adresu, ze které chcete e-mail odeslat.
- 4 Napište e-mail, zadejte předmět a poté klepněte na .

### Uložení e-mailu jako konceptu

Na obrazovce **Napsat** zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět nebo obsah e-mailu a klepnutím na možnost  uložte e-mail jako koncept.



Přejděte do nabídky **Doručená pošta** > **Zobrazit všechny složky** > **Koncepty**, kde si zobrazíte koncepty e-mailů.

## Odpovídání na e-mail



- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** otevřete e-mail, na který chcete odpovědět.
- 2 Klepněte na  a odpovězte pouze odesílateli e-mailu nebo klepněte na  a odpovězte všem ve vlákně.
- 3 Po napsání odpovědi klepněte na .

## Nastavení šifrování pro odchozí e-maily

Odchozí e-maily můžete zašifrovat a chránit tak své důvěrné informace. Zašifrované e-maily mohou prohlížet pouze příjemci, kteří mají požadované digitální certifikáty, což zajišťuje bezpečnost informací.



- 1 Vyžádejte si a nainstalujte digitální certifikát.
  -  Před instalací musíte požádat o digitální certifikát od důvěryhodné certifikační autority (CA) třetí strany. Postup zpracování se u různých certifikačních autorit liší. Více podrobností najdete na webových stránkách odpovídající certifikační autority.
- 2 Z obrazovky **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.
- 3 Klepněte na účet, pro který chcete nastavit šifrování, klepněte na **Šifrování e-mailu**, poté zapněte **Šifrovat odchozí e-maily**.
- 4 Pokud byl nainstalovaný certifikát, vyberte možnost **Šifrovací certifikát** a nastavte **Šifrovací algoritmus** v souladu se svými požadavky. Pokud nebyl nainstalovaný žádný certifikát, zapněte možnost **Odesílat šifrované e-maily bez instalačních certifikátů**.

## Nastavení automatické odpovědi pro účet Exchange

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení**.
- 2 Vyberte účet Exchange, pro který chcete nastavit automatické odpovědi, klepněte na **Automatické odpovědi** a zapněte přepínač **Automatické odpovědi**.
- 3 Nastavte dobu a obsah automatické odpovědi a poté klepněte na **Hotovo**.

## Nastavení oznámení e-mailu



Nastavte režim oznámení svých e-mailů na základě svých potřeb.

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Obecné** > **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pro který chcete nastavit oznámení, zapněte přepínač **Povolit oznámení** a poté vyberte režim oznámení.


## Zobrazení a správa e-mailů

Přijímejte, zobrazujte a spravujte své e-maily v doručené poště.

## Zobrazení e-mailu


- 1 Otevřete  **E-mail**, poté potažením dolů po obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů.  
Pokud máte několik e-mailových účtů, klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailový účet, který si chcete zobrazit.
- 2 Otevřete e-mail, který chcete zobrazit, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit.  
Pokud vám v e-mailu někdo oznamuje důležitou událost, klepněte na  > **Přidat do kalendáře** a importujte událost do kalendáře.
- 3 Potažením prstu vlevo nebo vpravo si zobrazíte následující nebo předchozí e-mail.

## Uspořádání e-mailů podle předmětu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** > **Obecné** a poté zapněte **Uspořádat podle předmětu**.

## Synchronizace e-mailů


Po zapnutí automatické synchronizace se budou e-maily ve vašem zařízení automaticky synchronizovat s těmi na e-mailovém serveru.

- 1 Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**.
- 2 Klepněte na účet, pro který chcete synchronizovat e-maily, a poté zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.
- 3 Klepněte na **Plán synchronizace** a nastavte období automatické synchronizace.

## Vyhledání e-mailu

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na panel hledání, zadejte klíčová slova, jako např. předmět e-mailu a obsah.



## Odstranění e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte a podržte e-mail, který chcete odstranit, označte zaškrtnávací pole jakýchkoli dalších e-mailů, které chcete odstranit, a poté klepněte na .

## Správa e-mailových účtů

Můžete přidat více e-mailových účtů, abyste je mohli spravovat současně.


## Přidání e-mailového účtu

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Přidat účet**.
- 2 Vyberte stávajícího poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, poté postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte e-mailový účet. Postup opakujte pro každý z účtů, který chcete přidat.


## Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na **Doručená pošta** a vyberte e-mailové účty, které chcete použít.

## Změna názvu účtu a podpisu

Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení** a vyberte účet. Poté můžete nastavit nebo změnit **Název účtu**, **Podpis** a **Výchozí účet**.

## Odhlášení od e-mailového účtu



Na obrazovce **Doručená pošta** přejděte do  > **Nastavení**, vyberte účet, a klepněte na **Odebrat účet**.

## Správa kontaktů VIP





Důležité e-mailové kontakty lze přidat jako kontakty VIP. E-maily od kontaktů VIP se automaticky uloží do doručené pošty VIP.

### Přidání kontaktu VIP

Kontakty VIP můžete přidat některou z následujících metod:

- Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte do **Přidat** > **Vytvořit** nebo klepněte na **Přidat z kontaktů**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Otevřete e-mail, klepněte na název účtu odesílatele nebo příjemce a poté klepněte na **Přidat do seznamu VIP**.

### Odstranění kontaktu VIP

- 1 Přejděte do  **E-mail** >  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.
- 2 Na obrazovce **Seznam VIP** klepněte na .
- 3 Vyberte kontakt VIP, který chcete odstranit, a poté klepněte na .

## Kalkulačka


### Kalkulačka

Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

### Použití základní kalkulačky

Kalkulačku můžete otevřít některou z následujících metod:







- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kalkulačka** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kalkulačka**.
- Vyhledejte aplikaci **Kalkulačka** ve složce **Nástroje**.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci Kalkulačka.

### Použití vědecké kalkulačky

Otevřete kalkulačku a otočte zařízení do orientace na šířku.



### Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel


- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

## Svítilna

### Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některou z následujících metod:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Potáhněte prstem nahoru z dolní části zamčené obrazovky a otevřete panel zkratk, následně klepnutím na  zapnete svítilnu.

Když je zapnutá, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení s informací, že je svítilna zapnutá. Klepnutím na  vypnete svítilnu.

## Kompas

### Kompas

**1** Aplikaci **Kompas** můžete otevřít některou z těchto metod:

- Potažením prstu dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Vyhledejte **Kompas** a prvním výsledkem bude předinstalovaná aplikace **Kompas**.
- Vyhledejte aplikaci **Kompas** ve složce **Nástroje**.


- 2** Chcete-li zamknout svůj aktuální směr, klepněte na číselník kompasu. Pokud se odchýlíte od kurzu, značky stupnice zmodrají.


Chcete-li dosáhnout přesného směru, držte zařízení při používání aplikace **Kompas** vodorovně nebo vzpřímeně.

## Zdvojení aplikace

### Zdvojení aplikace

Funkce Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se ke dvěma účtům aplikace současně, aniž byste mezi nimi museli neustále přepínat, což vám umožní oddělit práci a soukromý život.

 Funkce **Zdvojení aplikace** bude fungovat pouze u některých aplikací.

- 1** Přejděte do nabídky  **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač pro aplikaci, pro kterou chcete vytvořit zdvojení.
- 2** Na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony stejné aplikace, abyste se mohli přihlašovat k odděleným účtům současně.
- 3** Chcete-li funkci Zdvojení aplikace vypnout, klepněte a podržte zdvojenou verzi aplikace a poté klepněte na možnost **Odstranit**. Veškerá data zdvojené aplikace budou odstraněna.


## Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací


### Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

### Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí rozevírací nabídka. Poté klepnutím na často používanou funkci na ni přejděte.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání v rozevírací nabídce na něj přejděte.

 Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, aplikace tuto funkci nepodporuje.


### Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

## Správce

## Vyčištění

Pomocí funkce **Vyčištění** v **Správce** můžete skenovat zařízení pro nadbytečné nebo velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nechtěné instalační balíčky, data z aplikace WeChat a další. Po detekci se můžete rozhodnout, zda navrhované soubory vymažete nebo ne.

- 1 Otevřete  **Správce** a potom klepněte na **Vyčištění**.
- 2 Jakmile bude skenování dokončeno, klepnutím na **Vyčistit** po každé položce odstraníte soubory, které již nepotřebujete.

## Vyčištění duplicitních souborů

**Správce** dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Vyčištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

## Správa přenesených dat

Otevřete  **Správce**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

## Zobrazení a správa datově náročných aplikací

- 1 Pokud přejdete do **Využití dat tento měsíc** na obrazovce Přenesená data, můžete zjistit, kolik dat aplikace čerpají ve srovnání s ostatními.
- 2 Klepněte na datově náročnou aplikaci, pokud pro ni chcete nastavit limity datových přenosů, roamingových dat nebo dat přenesených na pozadí.


## Zobrazení a nastavení oprávnění přístupu aplikace k síti

Na obrazovce Přenesená data klepněte na **Přístup k síti**, poté změňte nastavení pro aplikace, které čerpají velké množství dat (jako jsou aplikace pro streamování videa), aby je bylo možné používat, pouze pokud jste připojeni k síti Wi-Fi.

## Zapnutí nebo vypnutí funkce Chytrá úspora dat

Zapněte funkci Chytrá úspora dat, pokud chcete aplikacím zabránit v používání datových přenosů na pozadí.

- 1 Na obrazovce Přenesená data klepněte na možnost **Chytrá úspora dat** a poté ji zapněte.

Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

- 2 Pokud chcete některým aplikacím povolit neomezený přístup k datům, i když jsou spuštěné na pozadí, zapněte pro tyto aplikace přepínače.


## Přidat upozornění na přenesená mobilní data

Přidejte datové tarify pro své karty SIM a upozornění na přenesená data v aplikaci Správce, abyste byli informováni o čerpání dat.

- 1 Na obrazovce přenesená data přejděte do **Další nastavení dat > Měsíční datový limit** a podle pokynů na obrazovce přidejte datový tarif.
- 2 Na obrazovce **Další nastavení dat** klepněte na **Připomenutí použití**. Zde můžete nastavit, zda se vám odešle oznámení, nebo zda se mobilní data vypnou, jakmile dojde k překročení měsíčního nebo roamingového limitu pro data.
- 3 Na obrazovce **Další nastavení dat** můžete nastavit, zda se mají ukazovat přenesená data, když je obrazovka uzamčená.

## Optimalizace jedním klepnutím

Použijte funkci **OPTIMALIZOVAT** aplikace **Správce** a mějte zařízení v optimálním stavu.

- 1 Otevřete  **Správce** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**.
- 2 Výsledky a doporučení se zobrazí po dokončení optimalizace.

## Phone Clone

## Tipy

### Tipy



Funkce **Tipy** vám nabízí dostatek informací, abyste se mohli rychle seznámit se svým zařízením a mohli jej co nejlépe využít. Ve funkci **Tipy** najdete také celou sadu uživatelských příruček pro další podrobnější pokyny.


- Barvitě znázorněné karty: Procházejte snadno čitelné karty s krátkým klipem nebo obrázkem a poznajte všechny nejužitečnější funkce svého zařízení. Karty jsou kategorizovány, takže můžete skočit přímo do kategorie, která vás zajímá.
- Uživatelské příručky: Podrobné pokyny naleznete v podrobných uživatelských příručkách.
- Vyzkoušejte funkce: Na některých kartách je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**, abyste tuto funkci mohli vyzkoušet okamžitě.

# Nastavení

## Vyhledávání položek v nastaveních

### Vyhledávání položek v nastaveních

Nebaví vás dlouhé listování všemi možnými nastaveními? Jednoduše je vyhledejte s pomocí panelu vyhledávání.


- Potažením prstu dolů ze středu obrazovky zobrazte vyhledávací pole. Zadejte název nastavení pro vyhledání výsledků.
- Otevřete  **Nastavení** a pro vyhledání výsledků zadejte název nastavení do panelu vyhledávání v horní části obrazovky.


## Wi-Fi


### Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

### Připojení k síti Wi-Fi

 Při připojování k veřejným Wi-Fi hotspotům buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli různým rizikům a ekonomickým ztrátám následkem úniku vašich osobních údajů.



- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2 Připojte se k síti Wi-Fi na obrazovce **Wi-Fi** pomocí některé z následujících metod:
  - V nabídce **Sítě k dispozici** vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Šifrované sítě vyžadují heslo.
  - Pokud chcete manuálně přidat síť Wi-Fi, posuňte se do dolní části obrazovky, klepněte na **Přidat síť**, a po výzvě pro dokončení připojení zadejte identifikátor sítě SSID a heslo.

Ikona  zobrazená ve stavovém řádku značí, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi.

### Wi-Fi Direct


Funkci Wi-Fi Direct můžete použít pro přenos dat mezi zařízeními Huawei. Funkce Wi-Fi Direct dokáže přenášet větší soubory rychleji než Bluetooth, aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**.

- 2 Přejděte do nabídky **Další nastavení** > **Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
  - 3 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.  
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
  - 4 Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
  - 5 Na přijímajícím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.
- Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory** a poté přejděte do nabídky **Interní úložiště** > **Wi-Fi Direct** na kartě **Kategorie**.

## Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

## Bluetooth



### Základy Bluetooth

Své zařízení můžete připojit k Bluetooth náhlavní soupravě, reproduktorům nebo sadám do auta. Bluetooth můžete také využít pro sdílení dat mezi svým zařízením a ostatními zařízeními.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu 10 m (přibližně 33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.

### Zapnout nebo vypnout Bluetooth

Bluetooth můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth**.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Bluetooth**, poté zapněte nebo vypněte **Bluetooth**.


### Nastavení názvu Bluetooth

Nastavte si název Bluetooth pro své zařízení, abyste jej snadno během připojení rozeznali.

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na **Název zařízení**, zadejte název a poté klepněte na **OK**.



### Spárování se zařízením Bluetooth

- 1 Zapněte Bluetooth na cílovém zařízení a nastavte jej jako zjištělné. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce zařízení.
- 2 Ve svém zařízení přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**, vaše zařízení pak automaticky vyhledá Bluetooth zařízení v okolí.
- 3 Ze seznamu **Dostupná zařízení** vyberte to, se kterým chcete své zařízení spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení párování.


Na obrazovce nastavení **Bluetooth** klepněte na  a zobrazíte si tipy pro připojení různých Bluetooth zařízení.

### Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.



- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.  
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

### Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.

## Mobilní data

### Připojit se k mobilním datům


- 1 Ujistěte se, že máte na své kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 Připojte se k mobilním datům pomocí některé z následujících metod:
  - Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  zapněte možnost **Datové přenosy**.
  - Přejděte do  **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a snížit množství přenesených dat, vypněte své mobilní datové služby, pokud je nepotřebujete.

## Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

### Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a zapněte nebo vypněte přepínač pro kartu SIM 1 nebo SIM 2 podle svých preferencí.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, psaní zpráv a přístup k internetu.

### Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.


Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

### Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete jednu nastavit jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy a druhou jako výchozí kartu SIM pro hovory nebo nastavit přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.


 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.


### Nastavení výchozí karty SIM pro datové přenosy a hovory

Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro datové přenosy nebo volání.

### Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů mezi dvěma kartami SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.


- 1 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.  
Přesměrování hovorů mezi kartami SIM je zapnuto, pokud jsou zapnuté oba přepínače.



## Osobní hotspot

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

### Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu




-  Níže uvedené položky jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.


Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebírat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

### Sdílení síťového připojení prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Bluetooth**, zapněte **Bluetooth**, vyberte zařízení a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapněte možnost **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení, a poté zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte své síťové připojení.


### Sdílení síťového připojení prostřednictvím USB

- 1 Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot > Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svou mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi.

## Zapnutí datových služeb při roamingu

Jakmile aktivujete službu mezinárodního roamingu, můžete zapnout tuto funkci, pokud chcete využívat mobilní data při cestách v jiných zemích nebo regionech.

- Tato funkce vyžaduje podporu vašeho mobilního operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.
- Za použití služby mezinárodního roamingu mohou být účtovány poplatky. Podrobnosti o tom, jak jsou poplatky za datové služby při roamingu účtovány, vám sdělí váš operátor.

Přejděte do  **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data**. Pod kartou SIM, pro kterou chcete datové služby při roamingu zapnout, zapněte možnost **Datové služby při roamingu**.



Pokud má vaše zařízení dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

## Další připojení

### Režim Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zprávy nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení > Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.

Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

### NFC



Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezpočet možností připojení mobilních a dalších elektronických zařízení.

- Na obrazovce nastavení NFC musí být zapnuta funkce **Čtení a zápis/P2P**. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Ne všechna zařízení podporují NFC.


### Zapnout nebo vypnout NFC

NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícími způsoby:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **NFC**. Stisknutím a podržením přepínače přejděte na obrazovku nastavení **NFC**.
- Přejděte na  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a pomocí přepínače **NFC** proveďte zapnutí nebo vypnutí.






### Provádění rychlých plateb pomocí NFC

Pokud jste si na své zařízení nainstalovali platební aplikaci (například Alipay nebo WeChat) a povolili platební službu, můžete provádět platby pomocí NFC.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** > **NFC** a zapněte **NFC**.
- 2 Klepněte na **Výchozí aplikace** na obrazovce nastavení **NFC** a poté vyberte výchozí platební aplikaci, například WeChat.
- 3 Povolit platby NFC v platební aplikaci. V aplikaci WeChat například přejděte na **Me** > **Settings** > **General** a povolte **Enable NFC**.
- 4 Chcete-li automaticky otevřít obrazovku plateb, podržte čidlo NFC (umístěný poblíž zadní kamery) zařízení proti čidlu POS terminálu. Dokončete platbu pomocí hesla nebo otisku prstu.


### Huawei Beam

Čidla NFC obou zařízení Huawei můžete podržet u sebe a rychle tak přenášet data mezi nimi, aniž byste zařízení museli párovat nebo klepnutím něco potvrzovat.

-  Na obrazovce nastavení NFC zapněte funkci **Čtení a zápis/P2P**, je-li k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.  
Ne všechna zařízení podporují NFC.
- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Další připojení** a zapněte **NFC** a **Huawei Beam** jak na zařízení příjemce, tak odesílatele.
  - 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Huawei Beam**.
    -  Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
  - 3 Nechte obě zařízení odemčená a jejich obrazovky zapnuté. Podržte čidla NFC (umístěna v blízkosti zadního fotoaparátu) obou zařízení u sebe, dokud neuslyšíte pípnutí a obrazovka sdílení se zmenší – to značí úspěšné připojení a zahájení přenosu souborů.
    -  Jakmile přenos začne, můžete dát zařízení kousek od sebe, ale ne dále než 10 cm (4 palce).

### Připojení k notebooku pomocí kabelu USB


- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Po automatické instalaci jednotky na počítači se zobrazí písmeno jednotky odpovídající vašemu zařízení.

- 2** Na svém zařízení potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, přejděte do nabídky **Nastavení > Klepněte pro více možností** a vyberte jeden z následujících režimů:
- **Přenos fotografií:** Pro přenos fotografií mezi zařízením a počítačem se používá protokol PTP (Picture Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat fotografie uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat fotografie mezi oběma zařízeními.
  - **Přenos souborů:** Pro přenos mediálních souborů mezi zařízením a počítačem se používá protokol MTP (Media Transfer Protocol). V nové jednotce na počítači si můžete zobrazovat soubory uložené ve vašem zařízení nebo kopírovat a vkládat soubory mezi oběma zařízeními.  
 Nainstalujte si do počítače Windows Media Player 11 nebo novější, abyste si mohli na zařízení zobrazovat multimediální soubory.
  - **Vstup MIDI:** Používá zařízení jako zvukové vstupní zařízení pro přehrávání hudby v počítači pomocí rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

## Tisk



Připojte své zařízení k tiskárně s certifikací Mopria prostřednictvím sítě Wi-Fi a poté budete moci tisknout obrázky a dokumenty ze svého zařízení.

### Připojení zařízení k tiskárně

- 1** Projděte si návod k tiskárně nebo se poradte s výrobcem, zda má tiskárna certifikát Mopria.  
Pokud nemá, poradte se s výrobcem o instalaci pro ni odpovídající aplikace nebo zásuvného modulu ve svém zařízení.
- 2** Připojte své zařízení a tiskárnu ke stejné síti Wi-Fi s pomocí kterékoli z následujících metod:
  - Připojení ke směrovači: Zapněte na tiskárně Wi-Fi a připojte ji ke směrovači. V zařízení zapněte **Wi-Fi**, připojte se ke stejnému směrovači a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci nastavení.
  - Použití Wi-Fi Direct: Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, podle pokynů v návodu k tiskárně tuto funkci zapněte. V zařízení zapněte možnost **Wi-Fi Direct** a poté klepnutím na tiskárnu navažte připojení.
  - Připojení k hotspotu tiskárny: Pokud má tiskárna Wi-Fi hotspot, postupujte podle pokynů v návodu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. V zařízení zapněte možnost **Wi-Fi**, klepněte na hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci nastavení.
- 3** Přejděte do nabídky  **Nastavení > Další připojení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zapněte možnost **Výchozí tisková služba**.
- 4** Vyberte ve výsledcích vyhledávání tiskárnu a postupováním podle pokynů na obrazovce ji přidejte.

## Tisk souborů

Pro tisk souborů v **Galerie** a **Poznámkový blok** postupujte následovně:

- Tisk obrázku: Otevřete  **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte do **Další > Tisknout / Exportovat PDF**, vyberte tiskárnu a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.
- Tisk poznámky: Otevřete  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, kterou chcete vytisknout, přejděte do **Tisknout** a poté podle pokynů na obrazovce dokončete tisk.

## Připojení k síti VPN


Virtuální privátní síť (VPN) je dočasné připojení, které rozšiřuje soukromou síť ve veřejné síti a šifruje přenos dat pro zajištění zabezpečení.

Pokud pracujete mimo kancelář, můžete pomocí sítě VPN bezpečně přistupovat k firemnímu intranetu.


Podporovány jsou následující typy serverů:

- PPTP: Zkratka pro Point-to-Point Tunneling Protocol, nabízející šifrování MPPE.
- L2TP: Zkratka pro Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, nabízející šifrování IPSec PSK a IPSec RSA.
- IPSec Xauth: Nabízí PSK, RSA a hybridní šifrování RSA.

### Připojení k serveru s protokolem PPTP

- 1 Získejte název serveru VPN a adresu od správce serveru VPN.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Další připojení > Síť VPN > Přidat síť VPN**, zadejte název sítě VPN, nastavte typ serveru pro protokol PPTP a poté zadejte adresu serveru.
- 3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti**, poté zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4 Klepněte na **Uložit**.
- 5 Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

### Připojení k serveru L2TP/IPSec PSK

- 1 Získejte od správce serveru název serveru VPN, adresu serveru, klíč L2TP (volitelné), identifikátor IPSec (volitelné) a předsdílený klíč IPSec od správce serveru VPN.
- 2 Přejděte do  **Nastavení > Další připojení > Síť VPN > Přidat síť VPN**, zadejte název serveru VPN, nastavte typ serveru na L2TP/IPSec PSK, poté zadejte adresu serveru, klíč L2TP, identifikátoru IPsec a předsdílený klíč IPsec.
- 3 Pokud server VPN nemá adresu DNS, klepněte na **Zobrazit rozšířené možnosti** a zadejte DNS doménu, adresu serveru DNS a trasu přesměrování.
- 4 Klepněte na **Uložit**.

- 5** Klepněte na VPN, které jste právně nastavili, zadejte uživatelské jméno pro síť VPN a heslo a poté klepněte na **Připojit**.

## Domovská obrazovka a tapeta plochy

### Správa domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

### Posunutí ikony aplikace na domovské obrazovce

Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud zařízení nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu na požadované místo na domovské obrazovce.

### Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

### Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

### Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

### Přidávání ikon aplikací do složek

Pro snadnou správu ikon aplikací na domovské stránce můžete přidávat podobné aplikace do složek a složku pojmenovat.

- 1** Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na jinou aplikaci. Automaticky se vytvoří složka, ve které budou tyto dvě aplikace.
- 2** Otevřete složku, klepněte na její název a poté zadejte její název.

### Přidávání ikon aplikací do složky a jejich odebírání


Otevřete složku a klepněte na . Nyní můžete:

- Vybrat jednu nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je přidat do složky.
- Zrušit výběr jedné nebo více aplikací a klepnutím na **OK** je odebrat ze složky. Pokud zrušíte výběr všech aplikací, složka se odstraní.

### Šuplík aplikací

Aplikace můžete vložit do šuplíku a zobrazit si pouze často používané aplikace na své domovské obrazovce, abyste svou domovskou obrazovku zjednodušili.

## Zapnutí šuplíku aplikací

Přejděte do  **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta plochy** > **Styl domovské obrazovky** a vyberte možnost **Šuplík**.

Jakmile ji vyberte, můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru a přejít tak ke všem aplikacím v šuplíku.

### Přidání aplikací do šuplíku na domovské obrazovce

V režimu Šuplík můžete potáhnout na domovské obrazovce nahoru, tím si zobrazíte Šuplík aplikací. Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud vaše zařízení nezavibruje, poté ji přetáhněte na požadovanou pozici na své domovské obrazovce.

### Přesunutí aplikací zpět do šuplíku

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud zařízení nezavibruje, poté klepněte na **Odebrat**. Touto operací pouze odeberete ikonu aplikace ze své domovské obrazovky, ale neodinstalujete ji.

Stále ji můžete najít v šuplíku aplikací.

### Vypnutí stylu šuplíku


Pokud chcete vypnout styl šuplíku, nastavte **Styl domovské obrazovky** na **Standardní**.


## Zobrazení a jas

### Režim eBook

Použijte režim eBook, abyste zabránili únavě očí, pokud delší dobu na svém zařízení čtete. Když je režim eBook zapnutý, obrazovka vašeho zařízení se zbarví černobíle, což je pro vaše oči snazší a pomáhá vám to dopřát si pohodlného zážitku ze čtení.

Režim eBook můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim eBook**.

Pokud není přepínač k dispozici, klepněte na možnost  a vyhledejte a přetáhněte přepínač směrem k horní části obrazovky, tím si jej zobrazíte v oznamovacím panelu.

- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim eBook**.

- Pokud je zapnutý režim eBook společně s režimem Komfortní čtení, projeví se režim eBook a přepne obrazovku vašeho zařízení na černobílou.
- Pokud je zapnutý režim eBook společně s tmavým režimem, pozadí obrazovky bude černé a text bude bílý.



## Jas, barva a teplota barev

Jas obrazovky, režim barev a teplotu barev můžete nastavit podle svých preferencí.




### Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** a zapněte **Automatické**.


Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

### Ruční úprava jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete ručně upravit některou z následujících metod:


- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.
- Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas**. V sekci  přetáhněte posuvník a upravte tak jas obrazovky.

### Úprava režimu barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte režim barev, který vám vyhovuje. Režim **Normální** uleví vašim očím, a proto jej doporučujeme.

- **Normální:** přirozené tóny barev
- **Živý:** živé tóny barev


### Úprava teploty barev

Přejděte do  **Nastavení** > **Zobrazení a jas** > **Režim barev a teploty** a vyberte teplotu barev, která vám vyhovuje. **Výchozí** a **Teplé** uleví vašim očím, a proto je doporučujeme.

- **Výchozí:** přirozený nádech
- **Teplé:** nažloutlý nádech
- **Studené:** bílý nádech
- Klepnutím kamkoli do kruhu barev nebo přetažením bodu upravíte teplotu barev.



### Režim Komfortní čtení


Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.


-  Po každé půlhodině strávené prohlížením obrazovky nechte své oči odpočinout alespoň 10 minut.
- Dívejte se do dálky, aby se svaly vašich očí řídící zaostřování přizpůsobily a vy se tak vyhnuli únavě očí.
- Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.




## Povolení a zakázání režimu komfortního čtení

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  aktivujete nebo deaktivujete **Komfortní čtení**. Dotkněte se a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení **Komfortní čtení**.


- Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení** a zapněte nebo vypněte **Zapnout na celý den**.

Když bude zapnutý **Komfortní čtení**, zobrazí se ve stavovém řádku  a obrazovka bude mít žlutý nádech, protože nebude vyzařovat tolik modrého světla.

## Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

## Přizpůsobení režimu Komfortní čtení

Přejděte do nabídky  **Nastavení > Zobrazení a jas > Komfortní čtení**, zapněte možnost **Zapnout na celý den** nebo nastavte **Naplánovat** a úpravou posuvníku v nabídce **Úroveň filtru** přizpůsobte, jak velké množství modrého světla si přejete odfiltrovat.

## Tmavý režim


Ve slabých světelných podmínkách nebo v noci můžete zapnout **Tmavý režim** a použít tmavší barevné schéma, což pomáhá bránit podráždění očí v důsledku nadměrného světla vyzařovaného obrazovkou.

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas** a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**.

## Úprava nastavení stylů textu


Velikost systémového textu a velikost zobrazení aplikací můžete upravit stejně jako styl textu.

### Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost textu**.


### Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

**Velikost zobrazení** určuje velikost obsahu (včetně textu a obrázků) zobrazeného v aplikacích.

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Velikost textu a zobrazení** a přetáhněte posuvník pro **Velikost zobrazení**.


## Rozlišení obrazovky

### Použití funkce Chytré rozlišení obrazovky


Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Rozlišení obrazovky** a zapněte možnost **Chytré rozlišení**. Zařízení automaticky nastaví rozlišení obrazovky podle aktuálního stavu provozu.

### Zobrazení na celou obrazovku

#### Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

### Zobrazení výřezu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte **Výchozí nastavení**.
- 2 Pokud chcete výřez zobrazit nebo skrýt u konkrétní aplikace, klepněte na **Vlastní**, vyberte aplikaci a poté vyberte jednu z následujících možností:
  - **Auto**
  - **Zobrazit výřez**
  - **Skrýt výřez**

### Skrytí výřezu

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez** a vyberte **Skrýt výřez**.

### Zobrazení názvu operátora a rychlosti sítě ve stavovém řádku

Název operátora a rychlost sítě můžete zjistit jediným pohledem na stavový řádek.

Přejděte do  **Nastavení > Zobrazení a jas > Další nastavení zobrazení** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit název operátora** a **Zobrazit rychlost sítě** podle svých preferencí.

## Zvuky a vibrace

## Nastavení režimu vibrace a další nastavení zvuku

**1** Přejděte do  **Nastavení > Zvuky a vibrace** a zapněte nebo vypněte **Vibrovat v tichém režimu** podle svých preferencí.

**2** Klepněte na **Další nastavení zvuku**. Poté můžete nastavit zvuky pro následující položky:

- **Tóny klávesnice**
- **Zámek obrazovky**
- **Snímek obrazovky**
- **Klepnutí na obrazovku**
- **Při dotyku vibrovat**
- **Zvuk při spuštění**


 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

## Nerušit

**Nerušit** pomáhá předcházet rušení, když se potřebujete soustředit. Když bude tento režim zapnutý, budou hovory a zprávy ztlumené a nebudou se zobrazovat oznámení banneru.


### Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit


Režim Nerušit můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Nerušit**.

Klepnutím a podržením možnosti  přejděte na obrazovku nastavení režimu **Nerušit**.

- Přejděte do nabídky  **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte možnost **Nerušit**.

Když bude zapnutý režim Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku . Oznámení si můžete zkontrolovat na zamčené obrazovce nebo stažením stavového řádku dolů a otevřením

oznamovacího panelu. Potáhněte prstem na oznámení doleva a klepněte na možnost , pokud chcete oznámení odložit.

Když přijmete hovory, oznámení nebo zprávy, budou ztlumené, obrazovka se nerozsvítí a oznámení banneru se nezobrazí.

### Naplánování režimu Nerušit

**1** Přejděte do nabídky  **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.

**2** Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.

**3** Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.

**4** Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.


### Vytvoření výjimek z režimu Nerušit

Když máte zapnutý režim **Nerušit**, můžete svému zařízení povolit, aby zvonilo u hovorů a zpráv z určitých zdrojů, abyste nepřišli o nic důležitého.

Přejděte do  **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Nyní můžete:

- Klepněte na **Volání** nebo **Zprávy** a vyberte jednu z možností. Pokud nastavíte výjimku, vaše zařízení bude zvonit pro hovory a zprávy z vybraného zdroje.
- Po zapnutí funkce **Opakované hovory** nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 15 minut, ztlumen.


### Nastavení tónu oznámení SMS

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Zvuky a vibrace** a poté klepněte na **Tón zprávy**.
- 2 Pokud používáte dvě karty SIM, můžete nastavit tóny oznámení SMS pro každou jednotlivě.
- 3 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení SMS místní skladbu.

### Nastavení tónu oznámení

Můžete nastavit globální tón oznámení nebo nastavit tóny pro konkrétní aplikace, jako je Poznámkový blok nebo Kalendář.

#### Nastavení výchozího tónu oznámení


- 1 Přejděte do  **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na **Zvuk oznámení**.
- 2 Vyberte přednastavený tón nebo klepněte na **Hudba v zařízení** a vyberte jako tón oznámení místní skladbu.

## Oznámení

### Odznaky aplikace

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

#### Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Oznámení** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.




## Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.


## Vypnutí nebo změna oznámení aplikací

### Vypnutí oznámení aplikací

Můžete se rozhodnout, že nechcete dostávat oznámení z aplikací, některým z následujících způsobů:


- Poté, co se zobrazí oznámení aplikace, vyhledejte jej na oznamovacím panelu, potáhněte na oznámení doleva, přejděte do nabídky  > **Další nastavení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Oznámení**, vyhledejte aplikaci, pro kterou chcete vypnout oznámení, a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.
- Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Aplikace** > **Aplikace**, klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete nastavit, klepněte na možnost **Oznámení** a vypněte možnost **Povolit oznámení**.

### Nastavení způsobu, jakým jsou zasílána oznámení

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Oznámení**, vyberte aplikaci a zapněte možnost **Povolit oznámení**.
- 2 Postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte, jak budou oznámení odesílána:
  - Vypněte zvuk oznámení.
  - Vyberte styl oznámení (včetně oznámení na zamčené obrazovce a informačních proužků).
  - Vyberte zvuk oznámení.
  - Zapněte nebo vypněte vibrace oznámení.
  - Zapněte nebo vypněte funkci, která povoluje oznámení od aplikací, i když je zapnutý režim Nerušit.

 Metody oznámení podporované aplikací se mohou lišit.

## Oznámení zamčené obrazovky

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Oznámení** a zapněte možnost **Skrýt obsah oznámení**. Obsah oznámení se poté nebude zobrazovat na zamčené obrazovce vašeho zařízení. Pokud je funkce **Skrýt obsah oznámení** vypnutá, obsah nových oznámení se bude na zamčené obrazovce zobrazovat.

## Další nastavení oznámení


Přejděte do  **Nastavení > Oznámení > Další nastavení oznámení** a zapněte možnost **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne obrazovku, když obdrží oznámení.

## Biometrika a hesla

### ID otisku prstu


Můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemknutí obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace a dalšímu.

#### Zaznamenání otisku prstu

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3 Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybujte, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4 Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.


Nyní můžete telefon odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

#### Přejmenování nebo odstranění otisku prstu


- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

#### Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.


- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3 Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

#### Používání otisku prstu pro přístup k sejfě

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla > Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístup k Sejfě** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s aplikací Sejf.

Nyní můžete přejít do  **Soubory** > **Kategorie**, klepnout na **Sejf** a poté k němu s pomocí otisku prstu přistupovat.

### Používání otisku prstu pro přístup k zamčené aplikaci

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Otisk prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač pro možnost **Přístupu k zámku aplikace** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidruzte svůj otisk prstu s funkcí Zámek aplikace.

Nyní můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí otisku prstu k ní přistupovat.

### Zapnutí a použití platby pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete ověřit své platby v platební aplikaci.


Přejděte do platební aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce pro povolení této funkce.

### Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje, a to i v tmavých prostředích.


Při používání funkce Rozpoznání obličeje se ujistěte, že obličej míří na obrazovku zařízení.

### Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Biometrika a hesla** > **Rozpoznání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci zvednutím probudit**.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

### Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

### Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

## Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji

Na obrazovce **Rozpoznání obličeje** můžete provádět následující:


- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístup k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

## Heslo zamčené obrazovky

Jako heslo zamčené obrazovky můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

### Nastavení hesla zamčené obrazovky

Můžete nastavit číselné heslo, gesto nebo hybridní heslo.

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Biometrika a hesla** a klepněte na **Heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo obsahující 6 číslic.
- 3 Případně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.

### Změna hesla zamčené obrazovky


- 1 Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Změnit heslo zamčené obrazovky**.
- 2 Zadejte původní heslo zamčené obrazovky.
- 3 Zadejte nové heslo nebo klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a vyberte typ hesla, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové heslo.


### Vypnutí hesla zamčené obrazovky

Na obrazovce **Biometrika a hesla** přejděte do **Vypnout heslo zamčené obrazovky**.

## Aplikace

### Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace




Přejděte do  **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, vymazat mezipaměť aplikaci, zobrazit a změnit povolení aplikace, nastavit režimy oznámení a více.

 Některé aplikace nelze odinstalovat.

## Baterie



## Kontrola spotřeby energie




Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ). K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na možnost **Využití baterie** zobrazíte energeticky náročné aplikace.
- Klepnutím na energeticky náročnou aplikaci si zobrazíte **Podrobnosti o používání baterie** nebo upravíte dle potřeby nastavení. Můžete například energeticky náročnou aplikaci zavřít.
- Klepnutím na možnost **Podrobnosti o použití baterie** zjistíte více informací o spotřebě energie softwaru a hardwaru.

## Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývajících dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

### Optimalizujte nastavení napájení zařízení

Přejděte do  **Nastavení** > **Baterie** (nebo  **Správce** > ) a klepněte na **Optimalizovat využití baterie**. Vaše zařízení automaticky zanalyzuje aktuální problémy se spotřebou energie, optimalizuje určitá nastavení a doporučí další optimalizace nastavení.

### Zapnutí úsporného režimu

**Správce** nabízí dva úsporné režimy:


- **Úsporný režim** snižuje spotřebu energie omezováním aktivity aplikací na pozadí, vizuálních efektů a zvuků.
- **Ultra úsporný režim** přísně kontroluje aplikace na pozadí, aby zajistil, že vaše zařízení zůstane zapnuté, co nejdéle to bude možné. V tomto režimu budete moci používat pouze vybrané aplikace a všechny systémové přepínače, s výjimkou Wi-Fi a mobilních dat, budou vypnuty.


Na obrazovce **Baterie** zvolte úsporný režim:


- Pokud je úroveň nabití baterie extrémně nízká, zapněte možnost **Ultra úsporný režim**. Vaše zařízení poté zobrazí černou domovskou obrazovku.

Pokud chcete přidat aplikace, které chcete používat, je-li aktivní **Ultra úsporný režim**,

klepněte na možnost  a vyberte aplikace ze seznamu. Klepnutím na možnost 




můžete aplikace odebrat nebo klepnutím na možnost  v pravém horním rohu ukončit **Ultra úsporný režim**.


- Pokud není úroveň nabití baterie extrémně nízká, ale přesto byste chtěli šetřit energii, zapněte **Úsporný režim**. Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .


 **Ultra úsporný režim** není na některých zařízeních k dispozici. Pokud se tato možnost nezobrazuje, značí to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

## Zapnutí Režimu výkonu

**Režim výkonu** upravuje nastavení napájení tak, aby byl podáván maximální výkon. Tím pádem se bude rychleji vybíjet baterie, zvláště při použití aplikací náročných na grafiku.

Pokud je úroveň nabití baterie dostatečná, přejděte do nabídky  **Nastavení > Baterie** (nebo  **Správce > **) a zapněte možnost **Režim výkonu**.




Ve stavovém řádku se pak zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** není na některých zařízeních k dispozici. Pokud se tato možnost v nabídce **Správce** nezobrazuje, značí to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

## Nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

### Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na  **Nastavení > Baterie** (nebo  **Správce > **), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.


### Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

## Úložiště

### Kontrola využití úložiště


Přejděte do  **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

## Zabezpečení

### Zámek aplikace

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


## Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.


## Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  > **Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.



## Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace


Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  > **Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

## Inteligentní odemknutí

Funkce Inteligentní odemknutí umožňuje odemknout zařízení pomocí zařízení Bluetooth, jakým je například chytrý náramek. Jakmile bude zjištěno kompatibilní Bluetooth zařízení, můžete své zařízení odemknout bez nutnosti ověřování své identity pomocí hesla.



- 1 Nastavte heslo zamčené obrazovky pro své zařízení.
- 2 Přejděte do nabídky  **Nastavení > Biometrika a hesla > Inteligentní odemknutí** a zapněte možnost **Inteligentní odemčení**.
- 3 Klepnutím na možnost  proveďte spárování s Bluetooth zařízením, například chytrým náramkem. Po úspěšném spárování se název Bluetooth zařízení zobrazí na seznamu **Spárovaná zařízení** na obrazovce nastavení **Inteligentní odemčení**.
- 4 Klepněte na název Bluetooth zařízení na seznamu **Spárovaná zařízení**, klepněte na možnost **OK** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte zařízení jako zařízení pro **Odemčení zařízení**.  
Poté se vaše zařízení automaticky odemkne, když bude Bluetooth zařízení blízko něj.

Pro více informací o funkci **Inteligentní odemčení** klepněte na možnost  na obrazovce nastavení funkce **Inteligentní odemčení**.

## Nastavení zámku karty SIM pomocí kódu PIN


Kód PIN je identifikační kód karty SIM a lze jej nastavit jako zámek karty SIM. Po provedení této akce budete vyzváni k zadání správného kódu PIN pro odemknutí karty SIM pokaždé, když zapnete své zařízení nebo přepnete na nové zařízení, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu.





Kód PIN ke svém kartě SIM si musíte vyžádat od svého operátora, a to ještě před použitím této funkce.

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Šifrování a pověření** a přejděte na obrazovku nastavení zámku karty SIM.
  - 2 Zapněte možnost **Zamknout kartu SIM**, zadejte kód PIN a klepněte na **OK**.  
Pokud chcete kód PIN upravit, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů.
-  • Pokud překročíte maximální počet pokusů o zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK (PIN Unlocking Key, kód pro odemknutí kódu PIN) pro odemknutí karty SIM. Jakmile úspěšně odemknete svou kartu SIM pomocí kódu PUK, budete muset zadat nový kód PIN. Pokud překročíte i maximální počet pokusů pro zadání kódu PUK, vaše karta SIM se zablokuje.
  - Kód PUK vám sdělí výhradně váš operátor.

## Připnutí obrazovky

Obrazovku aplikace můžete připnout, abyste se na ni mohli zaměřit. Vyzkoušejte tuto funkci při hraní her, sledování videí a dalších činnostech.

Přejděte do  **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení > Připnutí obrazovky** a zapněte možnost **Připnutí obrazovky**.

- Při používání navigace gesty, potažením nahoru z dolního okraje obrazovky a podržením přejdete na obrazovku nedávných úloh, poté klepněte na náhledu aplikace na . Pro odepnutí potáhněte dvakrát prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky.
- Když používáte navigaci třemi tlačítky, klepnutím na  přejděte na obrazovku nedávných úloh a klepněte na  na náhledu aplikace. Pokud chcete provést odepnutí, klepněte a podržte .

## Soukromí

## Správa oprávnění

Aplikace mohou vyžadovat určitá oprávnění, například oprávnění přístupu k poloze, aby vám mohly poskytovat odpovídající služby.

Některé aplikace však mohou získat příliš mnoho zbytečných oprávnění, což představuje potenciální riziko pro vaše soukromí a zabezpečení informací. Můžete sledovat oprávnění udělená každé aplikaci a zamítnout ta, která považujete za zbytečná.

### Správa oprávnění k poloze

Díky oprávnění přístupu k poloze mohou aplikace získat vaši polohu a poskytovat vám služby založené na poloze. Pokud například aplikace mapy získá oprávnění přístupu k poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigace. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete oprávnění vypnout.

**1** Přejděte do  **Nastavení > Aplikace > Oprávnění.**

**2** Na obrazovce **Oprávnění** přejděte do **Poloha**, klepněte na aplikaci, kterou chcete spravovat a vyberte možnost.

### Správa oprávnění přístupu k ostatním soukromým datům

Můžete také spravovat oprávnění přístupu ke svým osobním údajům, jako jsou kontakty, SMS a MMS, protokoly hovorů, čidla na těle, kalendář a fotoaparát, abyste si mohli užívat lepších služeb a chránit své soukromí.



Na obrazovce **Oprávnění** klepněte na oprávnění, která chcete spravovat, a dle potřeby zapněte nebo vypněte přepínač pro každou aplikaci.

### Služby určování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

### Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté z něj znovu potáhněte dolů a zobrazte si všechny přepínače zkratk. Klepnutím na  tuto funkci zapnete nebo vypnete.
- Případně přejděte do  **Nastavení > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Poté, co budou služby určování polohy vypnuté, bude vaše zařízení bránit všem aplikacím a službám ve shromažďování a používání informací o poloze s výjimkou některých integrovaných aplikací. Když budou tyto aplikace nebo služby potřebovat informace o poloze, vaše zařízení vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.


## Zvýšení přesnosti služeb určování polohy

Přesnost zjišťování polohy vašeho zařízení můžete zlepšit tím, že aplikacím a službám dovolíte skenovat sítě Wi-Fi a zařízení Bluetooth v blízkosti nebo přistupovat k datům oprav pro globální družicový navigační systém (GNSS).

Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Přístup k poloze** > **Upřesnit nastavení** a poté nastavte možnosti dle požadavků.

## Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, a to včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Soukromí** > **Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.


## Funkce usnadnění

### Usnadnění

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

### Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.
- 2 Klepněte na **Režim korekce** a vyberte režim korekce barev.

### Použití gest pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro přiblížení obrazovky.

Na obrazovce **Usnadnění** > **Zvětšení** klepněte na možnost **Zvětšení** a poté ji zapněte.

Přiblížte nebo oddalte klepnutím na obrazovku třikrát za sebou.

- Když máte přiblíženo, oddalte dva nebo více prstů od sebe, tím ještě více přiblížíte, poté stáhněte dva nebo více prstů k sobě, tím oddálíte.
- Přetáhněte obrazovku dvěma nebo více prsty, pokud si chcete zobrazit ostatní části obrazovky.

## Zapnutí funkce Převrácení barev

Funkce Převrácení barev vám umožňuje invertovat barvy textu a pozadí. Když je zapnutá funkce Převrácení barev, vaše zařízení zobrazí text bíle a pozadí černě.

Na obrazovce **Usnadnění** zapněte možnost **Převrácení barev**.

## Použití zkratky pro aktivaci funkce usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete použít pro rychlou aktivaci funkce usnadnění.

- 1 Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Zkratka usnadnění**.
- 2 Klepněte na **Vyberte funkci** a vyberte funkci, kterou chcete zkratkou aktivovat.
- 3 Zapněte funkci **Zkratka usnadnění**. Nyní můžete stisknout a podržet tlačítko zesílení a zeslabení současně po dobu 3 sekund, tím funkci aktivujete.


## Úprava prodlevy dotyku a podržení

Prodleva dotyku a podržení umožňuje upravit dobu, kterou obrazovce trvá zareagovat na stisknutí a podržení položky.

Na obrazovce **Usnadnění** klepněte na **Prodleva dotyku a podržení** a poté vyberte možnost prodlevy podle svých preferencí.

## Režim pro jednu ruku


Můžete přepnout na náhled mini obrazovky a snadněji tak ovládat své zařízení jednou rukou.

- 1 Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Režim pro jednu ruku** a zapněte možnost **Režim pro jednu ruku**.
- 2 Přejděte do **Režim pro jednu ruku** pomocí jedné z následujících metod v závislosti na režimu navigace, který ve svém zařízení používáte.
  - Pokud nepoužíváte funkci **Gesta**, potáhněte diagonálně nahoru z jednoho z dolních rohů.
  - Pokud používáte funkci **Navigace třemi tlačítky**, potáhněte přes navigační panel doprava nebo doleva.
- 3 Pro ukončení klepněte do prázdného prostoru.

**Režim pro jednu ruku** nebude fungovat, pokud je ve vašem zařízení zapnutá možnost Zvětšení gesta.

## Plánované zapnutí/vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.


- 1 Přejděte do  **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.



Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.


## Systém a aktualizace

### Jazyk a region

- 1 Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a poté vyberte jazyk, který chcete používat.
- 2 Pokud není váš jazyk uveden, klepněte na **Přidat jazyk**, vyhledejte ho a klepnutím na něj jej přidejte do seznamu.
- 3 Klepněte na **Region** a vyberte zemi/region, aby se zobrazený obsah mohl přizpůsobit místní kultuře a zvykům země/regionu, který jste vybrali.

### Metoda zadávání

Můžete si stáhnout metodu zadávání třetí strany a nastavit ji jako výchozí metodu zadávání.

- 1 Stáhněte metodu zadávání z oficiálního obchodu s aplikací.
- 2 Podle pokynů na obrazovce ji nastavte jako výchozí metodu zadávání nebo přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání.

### Datum a čas

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

#### Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

#### Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

#### Změna formátu času


- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.



## Provádění záloh na externí úložiště zařízení


### Zálohování na paměťovou kartu


Vložte paměťovou kartu do svého zařízení, abyste mohli pohodlně zálohovat svá data a uchovat je tak v bezpečí.

**1** Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

**2** Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

**3** Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.


Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Paměťová karta** a následně  > **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.

**4** Po dokončení zálohy ji najdete ve složce **Huawei** v nabídce **Soubory** > **Kategorie** > **Paměťová karta**.

Můžete přejít na obrazovku zálohy **Paměťová karta** a zapnout možnost **Automatická záloha**. Vaše zařízení pak automaticky zálohuje data každých sedm dní, když se bude nabíjet, obrazovka bude vypnutá a úroveň nabití baterie bude alespoň 75 %.

### Obnova zálohy z paměťové karty

**1** Přejděte do nabídky  **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Záloha a obnova** > **Záloha dat** > **Externí úložiště** a klepněte na položku **Paměťová karta**.

**2** V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

**3** Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

### Zálohování na paměťové zařízení USB


V případě nedostatku místa na úložišti v zařízení můžete velké soubory a jakákoli data zálohovat do paměťového zařízení USB, jako je USB flashdisk nebo čtečka karet.


**1** Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.

**2** Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.

**3** Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.

**4** Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Úložiště USB** a následně  > **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.


## Obnovení dat z paměťového zařízení USB

- 1 Připojte zařízení k paměťovému zařízení USB pomocí kabelu USB OTG.
- 2 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na **Úložiště USB**.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

## Zálohování na zařízení NAS

Důležitá data můžete zálohovat do zařízení připojeného k domácí síti (NAS), také označovaného jako privátní cloudové serverové úložiště. Zařízení NAS nabízí sdílené složky pro zálohy dat.

- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.
- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 Klepněte na možnost **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat, a poté klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu pro heslo. Data budou zašifrována a zazálohována. Pokud budete chtít data obnovit, bude vyžadováno heslo.

Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku **Sdílená složka** a následně  **Resetovat heslo**.

 Nové heslo bude platné pouze pro nově vytvořené zálohy.


## Obnovení dat ze zařízení NAS

- 1 Na obrazovce **Externí úložiště** svého zařízení klepněte na možnost **Sdílená složka**.
- 2 Ve svém zařízení vyhledejte dostupná zařízení NAS ve své síti Wi-Fi, poté klepněte na příslušné zařízení, ke kterému chcete přistupovat a přidávat jeho sdílené složky.
- 3 V seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit** a po vyzvání zadejte heslo.

## Resetování vašeho zařízení


### Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.


## Obnovení všech nastavení

Tato operace resetuje veškerá nastavení sítě a vaše heslo zamčené obrazovky. Pokud vaše zařízení podporuje rozpoznávání otisku prstu nebo obličeje, zaznamenané otisky prstů a data o obličeji budou také odstraněny. Ostatní data nebo soubory nebudou z vašeho zařízení odstraněny.

Přejděte do nabídky  **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na možnost **Resetovat všechna nastavení** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce resetujte všechna nastavení.

## Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu a místně uložených dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s HUAWEI ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky  **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

## Jednoduchý režim

Jednoduchý režim využívá zjednodušené rozložení, aby zajistil snadnou navigaci, zvětšuje ikony a písmo na domovské stránce a maximalizuje hlasitost.

### Zapnutí jednoduchého režimu

Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace > Jednoduchý režim** a klepněte na **Zapnout**.


Klepněte a podržte kteroukoli ikonu, pokud ji chcete přetáhnout na požadované místo nebo i odinstalovat v případě, že se nejedná o povinnou aplikaci.

### Ukončit jednoduchý režim

Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Ukončit jednoduchý režim**.

## Online aktualizace systému

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevypínejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

**1** Přejděte do  **Nastavení > Systém a aktualizace** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.

**2** Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.


- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizacího balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  a zapněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi a Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Aktualizace softwaru**, poté vypněte **Automaticky stáhnout přes Wi-Fi**.

## O telefonu

### Právní odmítnutí odpovědnosti

Autorská práva © Huawei2020. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Model: PPA-LX1  
PPA-LX2

EMUI 10.1.1\_01